D-70

SERVICE NOTES

SUPER LA SYNTHESIZER


First Edition

SPECIFICATIONS/仕様


Sound Source System					
	: Low Pass, High				SS
	TVF (Time Varia				
	(Low Pass,	Hig	gh Pass	s, Band	Pass)
Maximum simultaneous notes · · · · · · · / 表大同時発音数	: 30 voices				
Display	:240 x 64 dot on	L	CD		
Built-in Orignal Tones · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:119				
Built-in Effect · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	: Digital Reverb				
	(Room 1-3, Hall	1 - :	2, Gate	delay	cross Delay)
	Digital Chorus				
	(Chorus 1-2, Feed	lba	ick cho	rus, Fl	anger, Short Delay)
Memory					
a) Internal ·····	: System Setup	:	1		
	User Set	:	10 9	group	(performance : 50)
	Performance	:	64		
	Patch	:	128		
	Tone	:	128		
	Rhythm Setup	:	1		
	76 notes : E1-G7				
	76鍵:E1-G7				
b) external (RAM Card: M-256E) · · ·	: System Setup	:	1		
	User Set	:	10 gr	roup	(performance : 50)
	Performance	:	64		
	Patch	:	128		
	Tone	:	128		
	Rhythm Setup	:	1		
	76 notes : E1-G7				
	76鍵: E1-G7				

ower Consumption/消費	
imensions · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:1097 (W) x 305 (D) x 100 (H) mm
	43-3/16 x 12 x 3-15/16 inch
	12kg / 26 lb 80 oz.
ccessories · · · · · · · · · ·	
	Owner's Manual (Japanese) : 26033481
	Connection Cable (LP-25 or PJ-1) 2.5M : 23430675S0
ption · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······:Sound libraly RS-PCM Card (ROM)
	: SN-SPLA series, SN-U110 series
	NOTE: SN-U110-02/08 have some tones
	that can not correspond with D-70.
	D-70 can not use the SN-U110-10 (Rock Drum).
	注 : SN-U110-02/08には一部D-70に対応しない音色があります。
	SN-U110-10 (ロック・ドラム) は、D-70 には使用できません
	Memory Card (RAM) : M-256E
	(Battery CR-2016: 12569374)
	RH-100 (Stereo headphones)
	EV-5, EV-10 (Expression Pedal)
	DP-2, DP-6, FS-5U (Foot Switch: unlatch type)
	FS-1, FS-5L (Foot Switch : latch type)
	KS-8 (Keyboard Stand)
	TB-D70 (Hard case)
	CB-20 (Soft case)



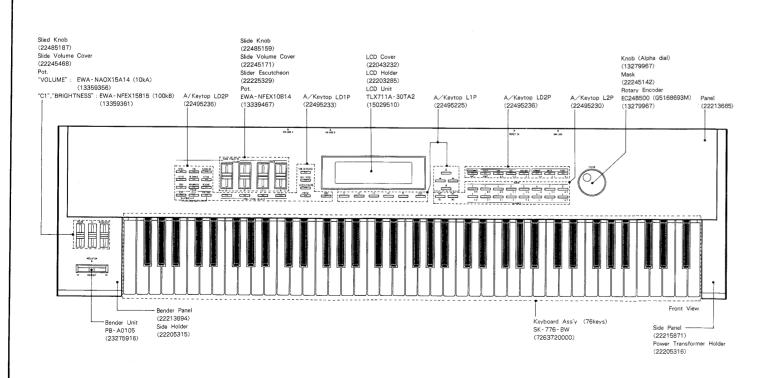


```
次
TABLE OF CONTENTS
                                           目
                                                                            Page
SPECIFICATIONS
                                           仕様
EXPLODED VIEW
                                           分解図
                                                                                2
 DISASSEMBLING AND REASSEMBLING PROCEDURE
                                            分解、組立手順
KEYBOARD SK-776-BW
                                           鍵盤 SK-776-BW
 PARTS LIST
                                           パーツリスト
 DISASSEMBLY
                                            分解手順
 CIRCUIT DIAGRAM
 SK-776-AW CONTACT BOARD (32P)
                                            SK-776-AW CONTACT BOARD (32P)
 SK-776-AW CONTACT BOARD (44P)
                                            SK-776-AW CONTACT BOARD (44P)
PARTS LIST
                                           パーツリスト
BLOCK DIAGRAM
                                           ブロック図
                                                                                9
 CIRCUIT DESCRIPTION
                                            回路解説
                                                                                9
CIRCUIT DIAGRAM (MAIN BOARD 1/2)
                                           回路図(MAIN BOARD 1/2)
                                                                               10
MAIN BOARD
                                          MAIN BOARD
                                                                               11
REMOVING LITHIUM BATTERY
                                           リチウム電池のはずしかた
                                                                               12
12
12
12
13
14
                                          ワイヤリングのはずしかた
ファクトリー・プリセットの設定方法
バージョン・ナンバーの確認方法
DISCONNECTING WIRING
RESTORING THE FACTORY PRESETS
IDENTIFYING VERSION NUMBER
CIRCUIT DIAGRAM (MAIN BOARD 2/2)
                                          回路図 (MAIN BOARD 2/2)
ANALOG BOARD
                                          ANALOG BOARD
CIRCUIT DIAGRAM (ANALOG BOARD)
                                          回路図(ANALOG BOARD)
                                                                              14
CARD BOARD
                                          CARD BOARD
                                                                               15
CIRCUIT DIAGRAM (CARD BOARD)
                                          回路図(CARD BOARD)
                                                                               15
PANEL BOARD
                                          PANEL BOARD
                                                                               16
CIRCUIT DIAGRAM (PANEL BOARD)
                                          回路図(PANEL BOARD)
                                                                               16
DISPLAY BOARD
                                          DISPLAY BOARD
                                                                              17
CIRCUIT DIAGRAM (DISPLAY BOARD)
                                          回路図(DISPLAY BOARD)
                                                                               17
SLIDER BOARD
                                          SLIDER BOARD
                                                                               18
CIRCUIT DIAGRAM (SLIDER BOARD)
                                          回路図(SLIDER BOARD)
                                                                               18
BENDER BOARD
                                          BENDER BOARD
                                                                               19
CIRCUIT DIAGRAM (BENDER BOARD)
POWER SUPPLY, P1, P2 BOARDS
CIRCUIT DIAGRAM (POWER SUPPLY, P1, P2 BOARDS)
                                          回路図(BENDER BOARD)
                                                                              19
                                          POWER SUPPLY, P1, P2 BOARDS
                                                                              19
                                                                              19
20
23
24
                                          回路図(POWER SUPPLY, P1, P2 BOARDS)
TEST MODE
                                          テスト・モード
DATA SAVE and LOAD
                                          データのセーブ/ロードの方法
CHANGE INFORMATION
                                          変更案内
TROUBLESHOOTING
                                           トラブルシューティング
                                                                              26
IC DATA
                                          ICデータ
                                                                              28
APPENDIX
                                          付録
```

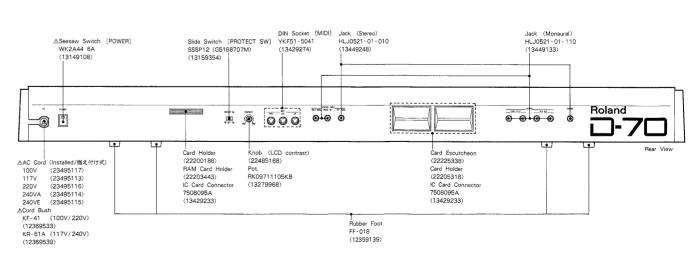

* All switches (tact) on Panel are SKH HAD 039A (13169633).

*パネル上のタクト・スイッチは、全てSKH HAD 039A (13169633) です。

EXPLOADED VIEW/分解図

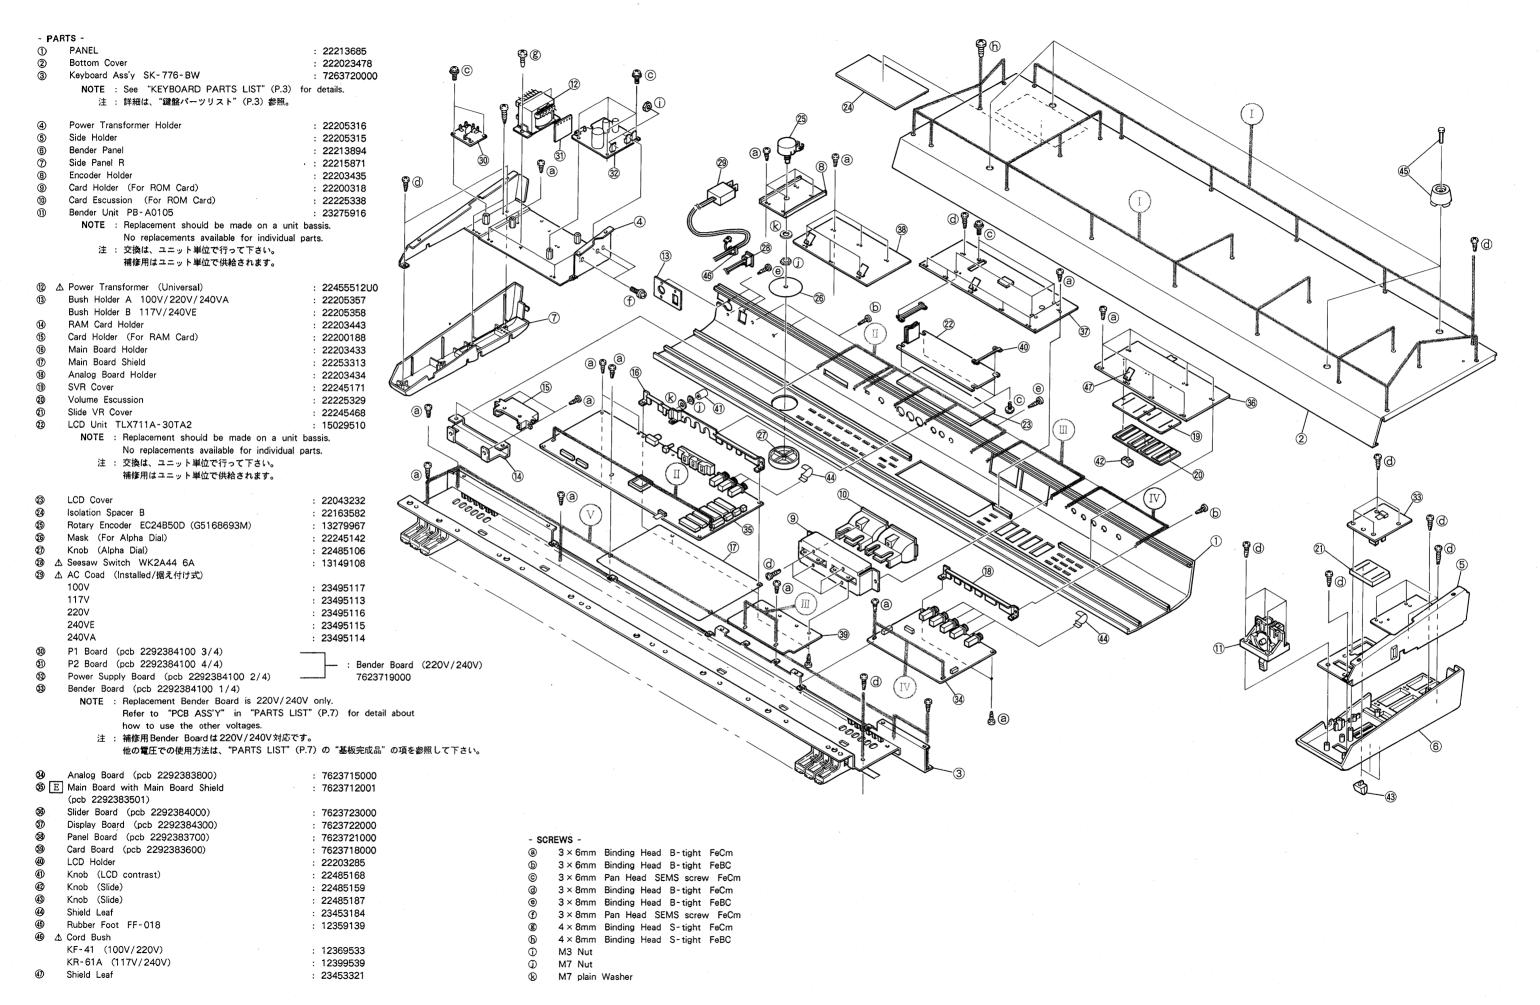

DISASSEMBLING AND REASSEMBLING PROCEDURE 分解、組立手順

How to remove bottom cover

(I) (h) x 17pcs (d) x 6pcs

How to remove keyboard ass'y

(II) Remove the Main Board.

@ x 3pcs

ⓑ x 4pcs

@ x 2pcs

Remove the Card Board.

@ x 2pcs

IV) Remove the Analog Board.

a x 2pcs

⊕ x 2pcs

ig(extstyle imes ig) Remove the Keyboard Ass'y.

@ x 5pcs

ⓑ x 1pcs

Note when assembling

1. When installing the keyboard assembly, be sure not to pinch the wiring in the "D-70 Angle" (for location, refer to the keyboard part list, page 3).

(Especially the wiring between CN2 on the power supply board and CN2 on the analog board.)

2. The display board, slider board, and panel board each have two locations for screw connection. You may use either of these.

3. When installing the "After touch 76P Ass'y" (for location, refer to the keyboard part list, page 3) into CN1 of the bender board, grasp both sides of the "After touch 76P Ass'y" connection section, and insert it carefully into the connector.

4. Use wire clamps etc. to fasten the wiring. When doing so, make sure that the foil of the wiring between CN1 on the main board and CN1 on the analog board does not touch the terminals of the IC (HC62304BPH59: IC33 on main board). For countermeasures, refer to "CHANGE INFORMATION" (page 24).

BOTTOM COVERの外し方

(I) (h) x 17pcs (d) x 6pcs

KEYBOARD ASS'Yの外し方

Ⅲ Main Boardをはずす。

@ x 3pcs

b x 4pcs

@ x 2pcs

Ⅲ Card Boardの外し方

@ x 2pcs

ⓑ x 2pcs

IV) Analog Board の外し方

@ x 2pcs

b x 2pcs

(V) Keyboard Ass'yの外し方

@ x 5pcs

b x 1pcs

組立上の注意

1. Keyboard Ass'yを取り付けるとき、「D-70 Angle」(使用箇所等は、鍵盤パーツリスト (P.3) を参照) でワイヤリングをはさまないようにして下さい。

(特に、CN2 on Power Supply BoardとCN2 on Analog Board間のワイヤリング)

2. Display Board, Slider Board, Panel Boardには、ネジを止める場所が2個ずつありますが、どちらを使って止めてもかまいません。


3.「After touch 76P Ass'y」(使用箇所等は、鍵盤パーツリスト (P.3) を参照) をBender Board上のCN1に取り付ける場合、「After touch 76P Ass'y」の接続部分の両端をもって、慎重にコネクターに差し込んで下さい。

4.ワイヤリングはワイヤー・クランプ等で固定して下さい。 この時、CN1 on Main BoardとCN1 on Analog Board間 のワイヤリングのホイル部分がIC (HN62304BPH59: IC33 on Main Board) の端子部分に接触しないようにして下さい。 対策方法は、「変更案内」(P.24) を参照して下さい。

SK-776-BW KEYBOARD PARTS LIST SK-776-BW

D-70 (SK-776-BW) PARTS LIST

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME				
	22575254W0	SK-7 NATURAL KEY	C/F	257-	254	
	22575256W0	"	E/B	257-	256	
	22575258W0	"	D	257 -	258	
1 [22575259W0	"	G	257 -	259	
	22575253W0	"	Α	257-	253	
	22575257W0	"	E'/B'	257-	257	
	22575260W0	"	G'	257-	260	
2	22575261W0	SK-7 SHARP KEY		257-	261	-
3	22815732	SK-7 CHASSIS		281 -	732 —	SK-7 CHASSIS 76P ASSY
4	22155775	SK-7 GUIDE BUSH		215-	775	22815734
5	22265505	SK-7 FELT B 76KEY		226-	505	
6	22123646	D-70 ANGLE		212-	646	
	22185236A0	SK-7 CONTACT RUBBE	R 12PW	218-	236A —	SK-776 CONTACT RUBBER
7 [22185234A0	SK-7 CONTACT RUBBE	R 8PWH	218-	234A	762162100A
	22185235A0	SK-7 CONTACT RUBBE	R 8PWL	218-	235A	
8	762162300A	SK-776-AW CONTACT	BOARD 32	P LOW	ASSY -	SK-776-AW CONTACT BOARD
9	762162400A	SK-776-AW CONTACT	BOARD 44	1P HIAS	SY	ASSY 762162200A
10	22205309	SK-761 CONNECTOR H	OLDER	220-	309	
11	22925866	CONNECTOR BOARD AS	SSY HI			
''	22925867	CONNECTOR BOARD AS	SSY LOW			
12	23165706	AFTER TOUCH 76P ASS	Y			
13	23475327	SMCD-16 × 760-BD × 1	0-P1. 25	-S6-MU	L	
13	23475328	SMCD-20 × 270-BD × 1	0-P1. 25	-S6-MU	L	
14	22175203	SK-7 SPRING W		217-	203	
14	22135435	STOPPER 12P		213-	435	
15	22135436	STOPPER 13P		213-	436	
16	*****	TAPPING SCREWS 3 × 8	B1	☆		
17	******	NYRON RIVET NRP-355		☆		

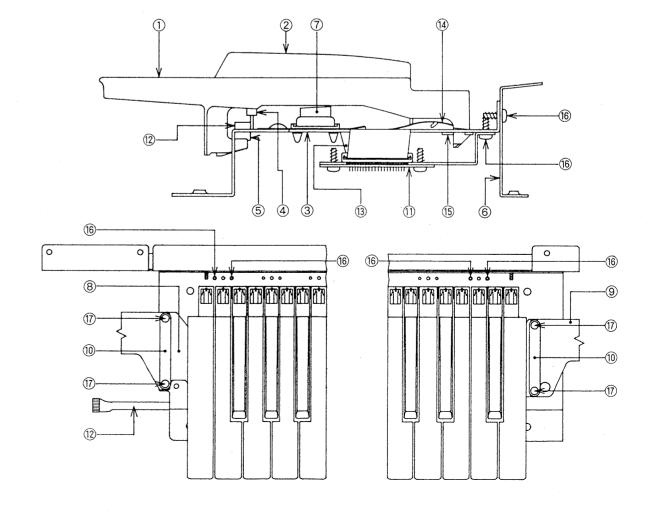


SK - 776 - BW

KEY REMOVAL


1. Remove the stopper in the direction of arrow ① as shown in Fig.1.

キーの取り外し方


1. ストッパーを①の方向へはずす。

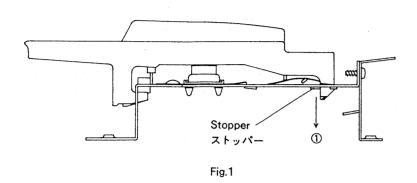

- 2. Referring to Fig.2, pulling the key in the direction of arrow ②, disengage the key fulcrum from the chassis. See Fig.3 and 4 for disengaged status.
- 2. キーを手前 (方向②) に引き、キー支点部をシャーシ係合部から離す。Fig.3, Fig.4 は、離れた状態を示す。

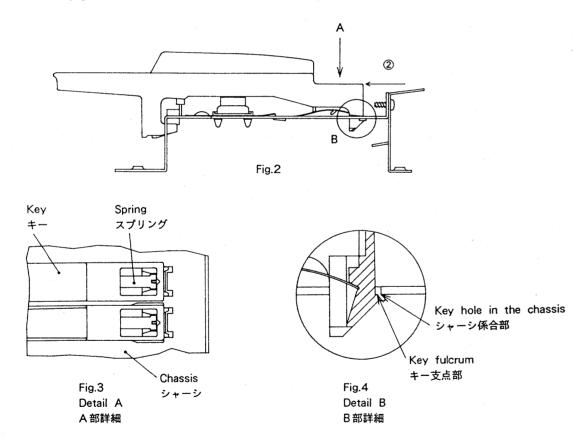

- 3. Taking care not to distort the spring, lift the key in the direction of 3 as shown in Fig.5.
- 3. キーを方向③へ引き上げる。 この時、スプリングを変形させないように注意する。

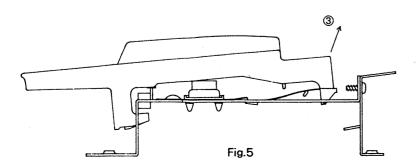


SK - 776 - BW

KEY INSTALLATION


1. Place the spring onto the chassis as shown in Fig.6.

キーの取り付け方

1. Fig.6 に示すように、スプリングをシャーシの上に置く。

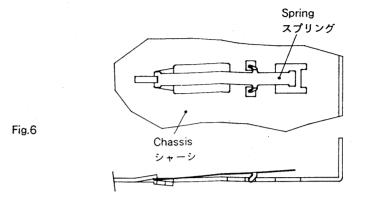

- 2. Referring to Fig.7 and Fig.8, fit the spring in the spring dent and press the key in the direction of 4.
- 2. Fig.8 に示すようにスプリングをスプリング係止部にあて、Fig. 7 の方向④にキーを押し込む。

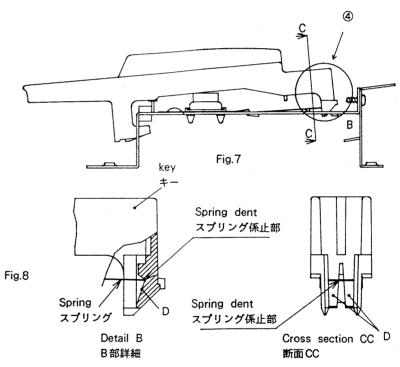


Caution:

Firmly rest the spring on the spring dent (Fig.8). Don't let the spring stop at the slope D or else the key touch will differ from the previous sensitivity.

- 3. Referring to Fig.9 and Fig.10, verify that there is no clearance at the portion E between the key fulcrum and the shassis. Pressing the stopper in the direction of arrow (5), attach it on the portion F as shown in Fig.10.
- 注)スプリングを Fig.8 に示すスプリング係止部に確実に係止させてください。 スプリングが斜面 Dに止まっていると、正常なキータッチが得られません。
- 3. キー支点部とシャーシ係合部のあいだEに、すき間の無いことを確認する。

ストッパーをシャーシ裏側に、Fig.10 に示す Fに沿って、シャーシとキーのすき間に押し込むようにして貼る。

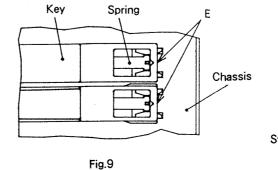

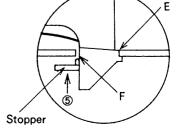


Fig.10

4

SK - 776 - BW

Placing the contact rubber sheet

There are three types of the contact rubber sheet.

The placing sequence of the sheets is one 8PWL (218-235A) and five 12PW (216-236A) and one 8PWL (218-234A) from left as shown below.

接点ゴムの配置について

接点ゴムには三種類あり、左から8PWL (218-235A) を1つ、12PW (218-236A) を5つ、8PWH (218-234A) を1つ、の順に配置する。

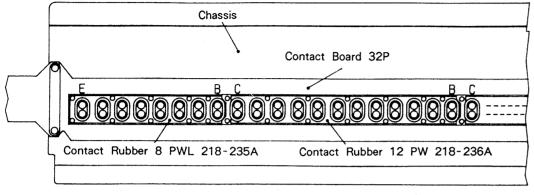


Fig.13 Chassis Left Side シャーシ左側

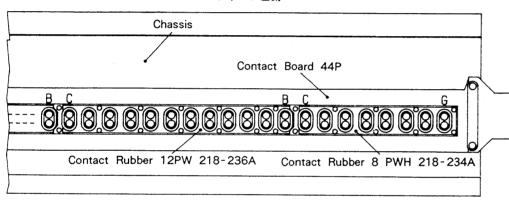


Fig.14 Chassis Right Side シャーシ右側


Placing the stopper 13P

Cut each stopper 13P (213-436) at a dotted line and attach them as shown in Fig.15.

Note: Both cut stoppers (lower and higher part) are 8P but they are different each other because of different cut position.

STOPPER 13Pの配置について

STOPPER 13P (213-436) は、各々 Fig.15 に示されるように、指示された点線部にある切り欠きで切断して、取り付けて下さい。 (注: 切断した結果、低音部側・高音部側共に 8Pになりますが、切断する位置が違うため、相異なるものになります。)

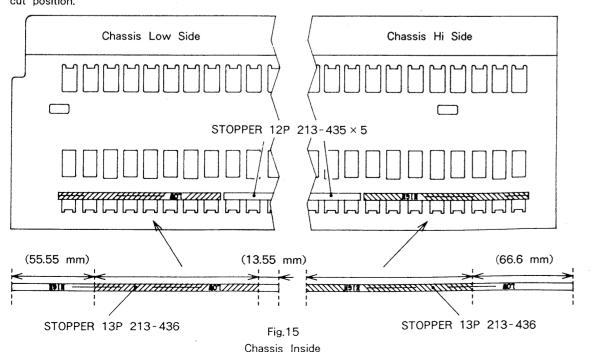

SK - 776 - BW

CONTACT BOARD INSTALLATION


For the 32P contact board, first align the ϕ 2.1 hole between C2 and C # 2 of the contact board with a half pierce of the chassis. Next align the two slots (ϕ 2.1 X 4mm) with half pierces, respectively.

For the 44P contact board, first align the ϕ 2.1 hole between C7 and C # 7 of the contact board with a half pierce of the chassis. Next align the four slots (ϕ 2.1 X 4mm) with half pierces, respectively.

Further, the CIC cable is't separated from contact board because the contact board is press into the CIC cable with heat.

基板の取り付け方

まず、32Pのもの(Contact Board 32P)については、C2とC#2の中間にある ϕ 2.1mm の丸穴をシャーシのハーフピアスに合わせ、次に2箇所の ϕ 2.1mm × 4mmの長穴を合わせて行く。一方、44Pのもの(Contact Board 44P)については、C7とC#7の中間にある ϕ 2.1mm の丸穴をシャーシのハーフピアスに合わせ、次に4箇所の ϕ 2.1mm × 4mmの長穴を合わせて行く。なお、CICケーブルと基板とは熱圧着されているために分離はでき

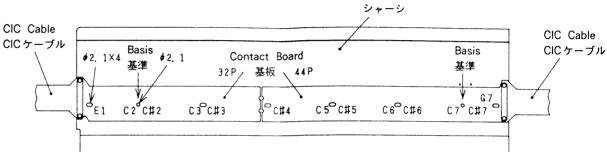

ない。

Fig.11


RUBBER SWITCH SHEET INSTALLATION

Place the contact rubber sheet on the contact board. Align contact projections with holes in the board. Press the hole in top face of the projection with a small rod (like clip shown in Fig.12) so that the projection is held in a hole of the chassis. Note that the left end of a contact rubber sheet should be placed over the right end of the left side contact rubber sheet (See H in Fig.12).

接点ゴムの取り付け方

Chassis


接点ゴムの足を基板の穴に合わせて置き、先端の鋭くない細い棒状のもので接点ゴムの上面の穴を押さえシャーシに係止する。たとえば、治具としてクリップを下図のように伸ばして使用すると良い。また、接点ゴムの左端は、その左側の接点ゴムの右端に重ねるように係止する。(Fig.12 の日部を参照。)

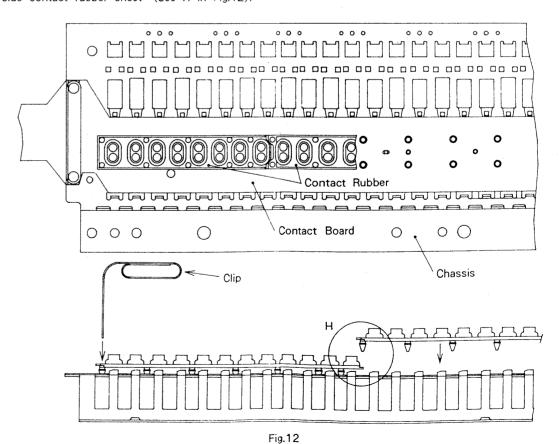


CAUTION:

When removing a contact rubber sheet, gently pull off it from the board, or else sheet will break off.

注)接点ゴムを取りはずすとき、無理に引っ張るとゴム 足が切れることがあるので慎重に扱うこと。

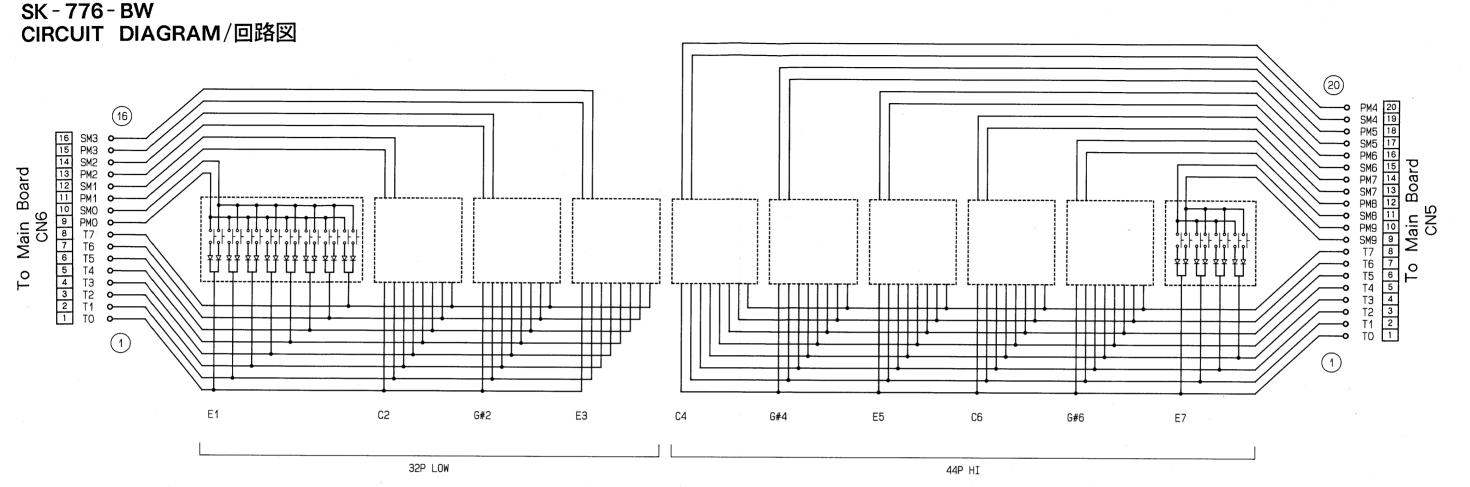


SK-776-AW CONTACT BOARD 32P (LOW) ASSY 762162300A

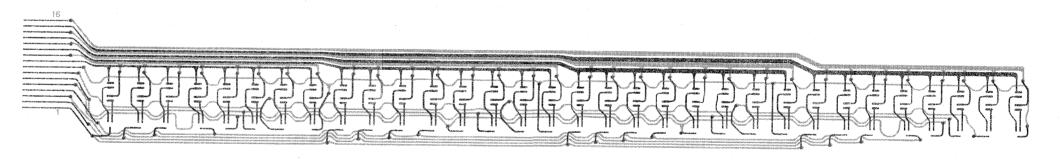

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

SK-776-AW CONTACT BOARD 44P (HI) ASSY 762162400A

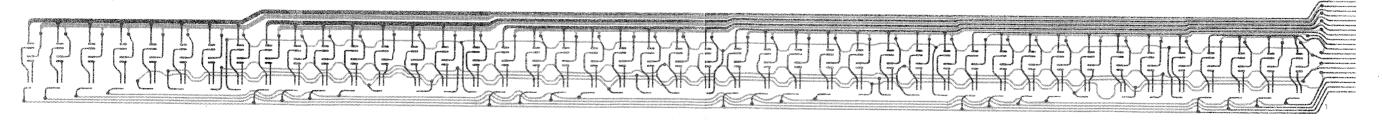

PARTS LIST

SAFETY PRECAUTIONS: The parts marked thave safety-related characteristics. Use only listed parts for replacement. 安全上の注意: **土が付いている部品は、安全上** 特別な規格でつくられたもので 交換の際は、指定された部品番 号以外の部品は使わないように して下さい。

CONSIDERATIONS ON PARTS ORDERING When ordering any parts listed in the parts list, please specify the following items in the order sheet. PART NUMBER DESCRIPTION MODEL NUMBER 10 15 22575241 Sharp Key C-20/50 2247017300 Knob (orange) DAC-15D Failure to completely fill the above items with con ect number and descrip result in delayed of even undelivered replacement バーツ発注に関するお願い オーダーシートには、必ず下記の4項目は正確に記入して下さい。(例外は除く) かして 必要数 10

バーツナンバー 22575241 2247017300

例)

使用機種 <u>最 名</u> Sharp Key Knob (orange) もし記入漏れ、誤記等が有る場合、必要部品が発送出来なかったり、大幅な遅れの原因になります。 MB Main Board AB..... Analog Board CB Card Board PB ····· Panel Board DB····· Display Board SB ······ Slider Board PSB Power Supply Board BB Bender Board

CASING	ケース		
22213685	Panel		
22213894	Bender Panel		
22215871	Side Panel R		
22023478	Bottom Cover		
22043232	LCD Cover		
12359139	Rubber Foot FF-018		
22200188	Card Holder (For RA)	M Card)	on the MB
22225338	Card Escussion (For ROM		
22225329	Volume Escussion		
CHASSIS	シャーシ		
22245171	SVR Cover		Slider Board
22245468	Slide VR Cover		Bender Board
22205315	Side Holder		
22203443	RAM Card Holder		
22205318	Card Holder (For ROM Ca	urd)	
22203433	Main Board Holder		
22203434	Analog Board Holder		
22203285	LCD Holder		
22205316	Power Transformer Holder		
22203435	Encoder Holder		
22245142	Mask (For alpha dial)		
KNOB, BUTTO	ON つまみ、ボタン		
22495225	A/keytop L 1P BLK	F1, F2, F3, F4, F5, EXIT, △ , ▼ , ► , ◄ ,	
22495230	A/keytop L 2P BLK	Bank [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], Number [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
22495233	A/keytop LD 1P BLK	DEC/DEL, INC/INS TUNING, ATTACK, RELEASE, PCM CA EFFECT/CTRL, TONE DISPLAY, MIDI	RD, USER, TONE/ZONE SELECT [1, 2, 3, 4], OUT, PART
22495236	A/keytop LD 2P BLK	LEVEL, PAN, SOLO, PORTAMENTO, C RESONANCE, PLAY, EDIT, PERFORMA PATCH, INT/CARD, WRITE, COMMAN	NCE, TONE,
22485106	Knob (Alpha Dial)	VALUE	D, ENTER
22485159	Knob (Slide)	TONE PALETTE [LOWER, UPPER]	
22485187	Knob (Slide)	VOLUME, C1, BRIGHTNESS	
22485168	Knob (LCD Contrast)	CONTRAST	
SWITCH	スイッチ		
∆13149108	WK2A44 6A	Seesaw Switch [POWER]	
13159354	SSSP12 (G5168707M)	Slide Switch [PROTECT SW]	SW1 on the MB
13169633	SKHHAD 039A	Tact Switch	SW1-SW16 on the SD
10103000	Skilling 66571	ract Switch	SW1-SW24 on the PB
			SW1-SW17 on the DB
IVOR COOK	T 31 A 114 . L		
JACK, SOCKE 13449248	T ジャック、ソケット HLJ0521-01-010 (Stereo)	[EYP PEDAI]	JK4 on the MB
1044540	11730051-01-010 (2(6(60)	[EXP PEDAL] [PHONE]	JK4 on the MB JK5 on the AB
13449133	HI 10521-01-110 (Monoral)		JK2 on the MB
13449133	HLJ0521-01-110 (Monoral)		JK3 on the MB
		[PEDAL SW]	
		[DIRECT OUT R]	JK1 on the AB
		[DIRECT OUT L]	JK2 on the AB
		[MIX OUT R]	JK3 on the AB
10400074	WEDEL FOAL MEDI C	[MIX OUT L]	JK4 on the AB
13429274	YKF51-5041 MIDI Socket		JK1 on the MB
13429536	100-028-000 IC Socket (2		IC4, IC9 on the MB
13429541	268-7234-51-1157 PLCC S	ocket (oopin)	IC15 on the MB
	NOTE: PLCC Socket (68p)	in) "268-7234-51-1157" includes the	following parts.
	注: PLCC Socket (68pi		
	******* Spacer	x 4pcs.	
	****** Metal c		

LCD UNIT LCDユニット 15029510 TLX711A-30TA2

240 x 64 dot

NOTE: Replacement should be made on a unit bassis. No replacements available for individual parts.

注 : 交換は、ユニット単位でおこなって下さい。 補修用はユニット単位で供給されます。

BENDER UNIT ベンダー・ユニット

23275916 PB-A0105

NOTE: Replacement should be made on a unit bassis. No replacements available for individual parts.

注:交換は、ユニット単位でおこなって下さい。 補修用はユニット単位で供給されます。

KEYBOARD ASS'Y 鍵盤完成品

7263720000 SK - 776 - BW

NOTE: See "KEYBOARD PARTS LIST (P. 3)" for details.

76Kevs

注 : 詳細は "KEYBOARD PARTS LIST (P.3)" 参照。

PCB ASS'Y 基板完成品

E 7623712001 Main Board with Main Board Shield (pcb 2292383501) (pcb 2292383800) 7623715000 Analog Board (pcb 2292383600) 7623718000 Card Board (pcb 2292383700) 7623721000 Panel Board (pcb 2292384300) 7623722000 Display Board (pcb 2292384000) 7623723000 Slider Board 7623719000 Bender Board (220V/240V) (pcb 2292384100 1/4)

NOTE: Replacement Bender Board includes the following PCB.

注 :補修用Bender Boardは、下記の基板を含みます。

(pcb 2292384100 2/4) Power Supply Board P1 Board (pcb 2292384100 3/4) P2 Board (pcb 2292384100 4/4)

NOTE: Replacement Bender Board is 220V/240V only.

220V/240V version differs from 100V/117V in fuse system.

Order proper fuses and fuse labels separately if necessary (Refer to the table.a below.)

When using replacement PCB as 100V/117V version, remove the fuse label to change to fuse value printed on the Power Supply Board.

注 : 補修用 Bender Board は、220V/240V 対応です。

電圧区分による違いは、ヒューズ値、ヒューズ・ラベルのみです。 100V/117V用のヒューズ、ヒューズ・ラベルが必要な場合は、別途発注して下さい。(Table.a参照) 補修用基板を100V/117V用として使用する場合、Power Supply Board上のヒューズ・ラベルをはがして下さい。

Table.a

	Fuse	Parts No.	Fuse label
100V/117V	T-GGS 125V 1.5A	(12559368)	Lettered on PCB "125V/1.5A"
220V/240V	CEE 250VIA	(12559567)	TIA/250V

Appendix/付録

For replacement 補修用

POWER SUPPLY BOARD ASSY 7623725 - 00 000000-

DI CC CDI

POWER SUPPLY BOARD ASSY 7623725 🖵 00 000000-100V 117VUL 117VCA 240VA 240VE

ICIE on the MR

集積回路

15179297	N80C196KB	PLCC	CPU	1C15 On the MB
15229894	MB87419	Flat	PCM Custom Chip	IC24 on the MB
15229895	MB87420	Flat	PCM Custom Chip	IC25 on the MB
15179970	MB834000A-20-G-3B1	DIP	4Mbit Mask ROM (PCM Wave A)	IC28 on the MB
15179971	MB834000A-20-G-3B2	DIP	4Mbit Mask ROM (PCM Wave B)	IC29 on the MB
15179972	HN62304BPE98	DIP	4Mbit Mask ROM (PCM Wave C)	IC30 on the MB
15209220	HN62304BPH57 (D)	DIP	4Mbit Mask ROM (PCM Wave D)	IC31 on the MB
15209221	HN62304BPH58 (E)	DIP	4Mbit Mask ROM (PCM Wave E)	IC32 on the MB
15209222	HN62304BPH59 (F)	DIP	4Mbit Mask ROM (PCM Wave F)	IC33 on the MB
15449228	AM27C512-125DC	DIP	512Kbit EP-ROM (Program: Even)	IC4 on the MB
15449229	AM27C512-125DC	DIP	512Kbit EP-ROM (Program : Odd)	IC9 on the MB

NOTE: PROGRAM ROM (Odd, Even) REPLACEMENT CONSIDERRATIONS ROMs Odd (IC9) and Even (IC4) must be same version,

注 : プログラム ROM (Odd, Even) 交換時の注意


ROM (Odd:IC9) とROM (Even:IC4) はペアで必ず同じバージョンのものを使用して下さい。

15179996	AM27C512-125DC	DIP	512Kbit EP-ROM (Blank)	
15239124	SSC1000	Flat	Gate Array (key scan)	IC3 on the MB
15229848	μ PD65005G-062	Flat	Gate Array (IC Card)	IC1 on the MB
1523910601	HG61H15B72FS	Flat	Gate Array (Input/Output)	IC14 on the MB
15239134	MB87424	Flat	TVF Chip	IC22 on the MB
15239126	TC23SC140AF-007	Flat	Effect Custom Chip	IC23 on the MB
15179435	LH5164DL-100	DIP	S RAM 8 * 8Kbit	IC5, 10 on the MB
15179419	SRM20256LC-12	DIP	S RAM 8 * 32Kbit	IC6 on the MB
15179432	M5M4464AP-10	DIP	D RAM 4 * 64Kbit	IC26, 27 on the MB
15219183	M51953AL	SIP	Reset IC	IC12 on the MB
15229706S0	PC-910	DIP	Photo-couper (Opto-isolator)	IC18 on the MB
15169552X0	SN74HC245N	DIP	Octal 3 state Transceiver	IC2 on the MB
15169515X0	SN74HC00N	DIP	Quad 2-Input NAND Gate	IC7 on the MB
15169589	SN74HC21N	DIP	Dual 4-Input AND Gate	IC11 on the MB
15169514X0	SN74HC04N	DIP	Hex Inverter	IC13 on the MB
15159113H0	HD14051BP	DIP	Single 8ch Multiplexer/	IC16 on the MB
			Demultiplexer	

15169539X	0 SN74HC139N I	DIP Dual 2-to-4 Line Decoder	IC17 on the MB	
		OIP Quad 2-Input OR Gate	IC19, 20 on the MB	
		DIP Hex Inverter	IC21 on the MB	
		DIP Op.Amp	IC8 on the MB	
15209122 15159114H		DIP D/A Converter DIP Differential 4ch Multiplexer/	IC1 on the AB	
1010011411	0 11D14032D1	DIP Differential 4ch Multiplexer/ Demultiplexer	IC3 on the AB	
15189193	M5238P	DIP Op.Amp	IC2 on the AB	
15189231	NJM4565D	DIP Op.Amp	IC4-14 on the AB	
15279307		lat Inverter	IC1 on the DB	
15239145		lat Gate Array	IC2 on the DB	
∆15199157 ∆15199156	M5F79M12 M5F78M12	-12V Voltage Regulator +12V Voltage Regulator	IC1 on the PSB IC2 on the PSB	
△15199167	BA17805	+ 5V Voltage Regulator	IC3 on the PSB	
TRANSISTOR	1 - 2.37 - 4		100 011 0110 102	
TRANSISTOR	トランジスター			
15119129 15119159	2SA1115E DTA114ES	Digital Transistor	Q1 on the MB, Q5 on the AB Q2 on the MB	
15119157	DTA124TS	Digital Transistor	Q3 on the MB	
15129201	DTC114ES	Digital Transistor	Q4, 5 on the MB	
			Q7 on the AB	
15129202 15129140	DTC314TS	Digital Transistor	Q1-4 on the AB	
	2SC2603E 35 2SC2603E		Q6 on the AB	
DIODE ダ	イオード			
15019125	1SS-133		D1-4 on the MB	
A 15010045	104041	D-14 1007/14	D1 on the AB	
∆15019245 ∆15019273	1B4B41 4B4B41	Bridge 100V/1A Bridge 100V/4A	D1 on the PSB D2 on the PSB	
15019342	04AZ15Z	Zener	D3 on the PSB	
	1SR35-100A	100V 1A	D4-6 on the PSB	
15029289	SLH-34VC3F (red)	LED	D1-16 on the SB	
			D1-8 on the PB	
			Di on the DB	
RESISTOR	抵抗			
13919210	RN3E9A103J	RESISTOR ARRAY 8x10kohm	RA1, RA4-6, RA9, 10 on the MB	
13919240	RN3E11A103J	RESISTOR ARRAY 10x10kohm	RA2, 3 on the MB	
13919219	RN3E5A103J	RESISTOR ARRAY 4x10kohm	RA7, 8 on the MB	
POTENTIOMET	TER ボリューム			
			······································	
13279968	RK09711105KB	(For adjust LCD Contrast)	VR1 on the MB	
13339467	EWA-NFEX10B14	Slide VR	VR1-4 on the SB	
13339467 13359356	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14	Slide VR Slide VR 10KA	VR1-4 on the SB VR1 on the BB	
13339467	EWA-NFEX10B14	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 100KB	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB	
13339467 13359356 13359361 13299197	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB)	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 100KB	VR1-4 on the SB VR1 on the BB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB)	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 100KB) Trimmer	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR Δ13529104	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB)	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 100KB Trimmer Line Bypass	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR \$\Delta\$13529104 \$\Delta\$13659216M0	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1) ECES1EU682K 6800uF/	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 100KB Trimmer Line Bypass 725V Electro	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR Δ13529104	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB)	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 100KB Trimmer Line Bypass / 25V Electro / 35V Electro	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR \$\triangle 13529104 \$\triangle 13639198 13529196	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECESIEU882K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF:	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 100KB Trimmer Line Bypass (25V Electro	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR \$\triangle 13529104\$ \$\triangle 13652916MC\$ \$\triangle 13629196\$ INDUCTOR	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 D ECESIEU882K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF:	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB) Trimmer Line Bypass /25V Electro /35V Electro x7 Capacitor Array	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB	-
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR \$\triangle 13529104\$ \$\triangle 13659216M0\$ \$\triangle 13639198\$ 13529196 INDUCTOR 12449326	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECESIEU882K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF:	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 100KB Trimmer Line Bypass (25V Electro	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB	-
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR \$\triangle 13529104 \$\triangle 13652916M0 \$\triangle 13639198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECES1EU682K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB Trimmer Line Bypass 25V Electro 35V Electro Capacitor Array EMI Filter EMI Filter	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB	-
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR △13529104 △13659216MC △13639198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECES1EU682K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: 、インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB Trimmer Line Bypass /25V Electro /35V Electro x7 Capacitor Array EMI Filter EMI Filter	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB	-
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR \$\triangle 13529104 \$\triangle 13652916M0 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECESIEU882K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: 、インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB) Trimmer Line Bypass /25V Electro /35V Electro x7 Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Formula (EMI Filter)	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB	-
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR △13529104 △13659216MC △13639198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECES1EU682K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: 、インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB Trimmer Line Bypass /25V Electro /35V Electro x7 Capacitor Array EMI Filter EMI Filter	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB	-
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR △13629104 △13659216MC △13639198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECES1EU682K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: 、インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 6MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB) Trimmer Line Bypass /25V Electro /35V Electro x7 Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter (Crystal Crystal	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR △13529104 △13659216MC △13639198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECESIEU682K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF : インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 6MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB Trimmer Line Bypass (25V Electro (35V Electro x7 Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter (Crystal Crystal Crystal	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB	-
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR △13629104 △13659216MC △13639198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECES1EU682K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: 、インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 6MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB) Trimmer Line Bypass /25V Electro /35V Electro x7 Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter (Crystal Crystal	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB	-
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR △13529104 △13659216MC △13639198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 D ECESIEU682K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: 、インダクタ SBT-0460 1 DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 6MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz エンコーダー EC24B50D (G5168693M)	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB) Trimmer Line Bypass /25V Electro /35V Electro x7 Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter (Crystal (Crystal (Crystal (Crystal (Crystal) (Crystal (Crystal) (Crystal) (Crystal	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB	-
13339467 13359356 13359351 13299197 CAPACITOR \$\triangle 13529104 \$\triangle 13659216M0 \$\triangle 13659216M0 \$\triangle 13659196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER 13279967 FUSE, FUSE H \$\triangle 12559368	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECES1EU682K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 6MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz エンコーダー EC24B50D (G5168693M) OLDER ヒューズ、ヒュー T-GGS125V1.5A	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB) Trimmer Line Bypass /25V Electro /35V Electro x7 Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter (Crystal (Crystal (Crystal (Crystal (Crystal) (Crystal (Crystal) (Crystal) (Crystal	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB	-
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR △13629104 △13659216MC △13639198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER 13279967 FUSE, FUSE H △12559368 △12559567	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECES1EU682K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF : 、インダクタ SBT-0460 I DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 6MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz エンコーダー EC24B50D (G5168693M) OLDER ヒューズ、ヒュー T-GGS125V1.5A CEE250V1A	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB Crimmer Line Bypass Z5V Electro Z3SV Electro Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter Crystal	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB FL1-5 on the MB FL1, 2 on the PSB	-
13339467 13359356 13359351 13299197 CAPACITOR \$\triangle 13529104 \$\triangle 13659216M0 \$\triangle 13659216M0 \$\triangle 13659196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER 13279967 FUSE, FUSE H \$\triangle 12559368	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECES1EU682K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 6MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz エンコーダー EC24B50D (G5168693M) OLDER ヒューズ、ヒュー T-GGS125V1.5A	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KA Slide VR 100KB) Trimmer Line Bypass /25V Electro /35V E	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB	-
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR △13629104 △13659216MC △13639198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER 13279967 FUSE, FUSE H △12559368 △12559567	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECES1EU682K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF : 、インダクタ SBT-0460 I DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 6MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz エンコーダー EC24B50D (G5168693M) OLDER ヒューズ、ヒュー T-GGS125V1.5A CEE250V1A	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB Crimmer Line Bypass Z5V Electro Z3SV Electro Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter Crystal	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB FL1-5 on the MB FL1, 2 on the PSB	-
13339467 13359356 13359356 13359351 13299197 CAPACITOR \$\text{\Lambda}\$13529104 \$\text{\Lambda}\$13659216M0 \$\text{\Lambda}\$13639198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER 13279967 FUSE, FUSE H \$\text{\Lambda}\$12559368 \$\text{\Lambda}\$12559567 12199550 CONNECTOR 13369659	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 D ECESIEU682K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: 、インダクタ SBT-0460 L DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 6MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz エンコーダー EC24B50D (G5168693M) OLDER ヒューズ、ヒュー T-GGS125V1.5A CEE250V1A HO446 コネクター 52011-0910	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB Crimmer Line Bypass Z5V Electro Z3SV Electro Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter Crystal	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB FL1-5 on the MB FL1, 2 on the PSB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR △13629104 △13639198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER 13279967 FUSE, FUSE H △12559368 △12559567 12199550 CONNECTOR 13369659 13369651	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DE7150F472MVA1 DECES1EU682K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF : 、インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 6MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz エンコーダー EC24B50D (G5168693M) OLDER ヒューズ、ヒュー T-GGS125V1.5A CEE250V1A H0446 コネクター 52011-0910 52011-1010	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB Trimmer Line Bypass (25V Electro (35V Electro x7 Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter (Crystal Crystal The filter Wire Trap (9P) Wire Trap (10P)	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB FL1-5 on the MB FL1, 2 on the PSB CN2 on the MB CN3 on the MB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR ▲13529104 ▲13659216M ▲13659216M ▲13659198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER 13279967 FUSE, FUSE H ▲12559368 ▲12559567 12199550 CONNECTOR 13369659 13369651 13439413	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECESIEU882K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: 、インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 12MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz エンコーダー EC24B50D (G5168693M) OLDER ヒューズ、ヒュー T-GGS125V1.5A CEE250V1A HO446 コネクター 52011-0910 52011-1010 52004-0410	Slide VR Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 100KB) Trimmer Line Bypass (25V Electro (35V Electro てapacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter EMI Filter EMI Filter 「crystal Crystal Cr	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB FL1-5 on the MB FL1, 2 on the PSB CN2 on the MB CN3 on the MB CN3 on the MB CN13 on the MB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR △13629104 △13639198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER 13279967 FUSE, FUSE H △12559368 △12559567 12199550 CONNECTOR 13369659 13369651	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DE7150F472MVA1 DECES1EU682K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF : 、インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 6MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz エンコーダー EC24B50D (G5168693M) OLDER ヒューズ、ヒュー T-GGS125V1.5A CEE250V1A H0446 コネクター 52011-0910 52011-1010	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB Trimmer Line Bypass (25V Electro (35V Electro x7 Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter (Crystal Crystal The filter Wire Trap (9P) Wire Trap (10P)	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB FL1-5 on the MB FL1, 2 on the PSB CN2 on the PSB CN3 on the MB CN3 on the MB CN13 on the MB CN14 on the MB	
13339467 13359356 13359356 13359351 13299197 CAPACITOR \$\tilde{	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1) ECESIEU882K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: 、インダクタ SBT-0460 LDSS310-55D223S CONATOR クリスタル、発 CA-301 6MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz エンコーダー EC24B50D (G5168693M) OLDER ヒューズ、ヒュー T-GGS125V1.5A CEE250V1A HO446 コネクター 52011-0910 52011-1010 52004-0410 52004-0410 52004-0810	Slide VR Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 100KB) Trimmer Line Bypass /25V Electro /35V Electro x7 Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter (Crystal Crystal Crysta	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB FL1-5 on the MB FL1, 2 on the PSB CN2 on the MB CN3 on the MB CN3 on the MB CN13 on the MB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR \$\tilde{\text{\Lambda}}\$13529104 \$\tilde{\text{\Lambda}}\$13659216MC \$\tilde{\text{\Lambda}}\$13659196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER 13279967 FUSE, FUSE, H \$\tilde{\text{\Lambda}}\$12559368 \$\tilde{\text{\Lambda}}\$12559367 12199550 CONNECTOR 13369659 13369659 13439413 13439409 13439407	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DE7150F47	Slide VR Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 100KB Trimmer Line Bypass Z25V Electro Z35V Electro Z47 Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter EMI Filter EMI Forestal Crystal Crysta	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB FL1-5 on the MB FL1, 2 on the PSB CN2 on the PSB CN3 on the MB CN3 on the MB CN13 on the MB CN14 on the MB CN15 on the MB CN16 on the MB CN16 on the MB CN16 on the MB CN4 on the MB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR ▲13529104 ▲13659216MC ▲13659216MC ▲13639198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER 13279967 FUSE, FUSE H ▲12559368 ▲12559567 12199550 CONNECTOR 13369659 13369651 13439413 13439409 13439407 13439436 13429233	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECESIEU882K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: 、インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 6MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz エンコーダー EC24B50D (G5168693M) OLDER ヒューズ、ヒュー T-GGS125V1.5A CEE250V1A HO446 コネクター 52011-0910 52011-010 52004-0410 52004-0410 52004-1010 52004-1410 7508095A	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB Trimmer Line Bypass (25V Electro (35V Electro ス7 Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter EMI Filter 「Crystal Crystal Cryst	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB FL1-5 on the MB FL1, 2 on the PSB CN2 on the PSB CN3 on the MB CN3 on the MB CN13 on the MB CN14 on the MB CN16 on the MB CN16 on the MB CN16 on the MB CN1, 2 on the CB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR \$\tilde{\text{A}}\$13529104 \$\tilde{\text{A}}\$13659216MC \$\tilde{\text{A}}\$13659216MC \$\tilde{\text{A}}\$13659198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER 13279967 FUSE, FUSE H \$\tilde{\text{A}}\$12559368 \$\tilde{\text{A}}\$12559367 12199550 CONNECTOR 13369659 13369659 13369659 13369651 13439413 13439409 13439407 13439436 13429233 13369686	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DE7150F47	Slide VR Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 100KB) Trimmer Line Bypass /25V Electro /25V Electro x7 Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter (Crystal Crystal Crysta	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB FL1-5 on the MB FL1, 2 on the PSB CN2 on the MB CN3 on the MB CN3 on the MB CN14 on the MB CN15 on the MB CN16 on the MB CN16 on the MB CN4 on the MB CN4 on the MB CN4 on the MB CN4 on the MB CN6 on the MB CN1, 2 on the CB CN6 on the MB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR ▲13529104 ▲13659216MC ▲13659216MC ▲13639198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER 13279967 FUSE, FUSE H ▲12559368 ▲12559567 12199550 CONNECTOR 13369659 13369651 13439413 13439409 13439407 13439436 13429233	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECESIEU882K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: 、インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 6MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz エンコーダー EC24B50D (G5168693M) OLDER ヒューズ、ヒュー T-GGS125V1.5A CEE250V1A HO446 コネクター 52011-0910 52011-010 52004-0410 52004-0410 52004-1010 52004-1410 7508095A	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB Trimmer Line Bypass (25V Electro (35V Electro ス7 Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter EMI Filter 「Crystal Crystal Cryst	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB FL1-5 on the MB FL1, 2 on the PSB CN2 on the PSB CN3 on the MB CN3 on the MB CN13 on the MB CN14 on the MB CN16 on the MB CN16 on the MB CN16 on the MB CN1, 2 on the CB	-
13339467 13359356 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR △13629104 △13639198 13629196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER 13279967 FUSE, FUSE H △12559368 △12559567 12199550 CONNECTOR 13369659 13369651 13439413 13439409 13439407 13439436 13429233 13369686 13369687 13499351 13369684	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A114 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECESIEU682K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF : インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 6MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz エンコーダー EC24B50D (G5168693M) OLDER ヒューズ、ヒュー T-GGS125V1.5A CEE250V1A HO446 コネクター 52011-0910 52004-0810 52004-0810 52004-1010	Slide VR Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 100KB Trimmer Line Bypass Z5V Electro Z5V Electro Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter EMI Filter EMI Forer Crystal Crystal Crystal Crystal Crystal Crystal Potary Encoder [Value] ズ・ホルダー 100V/117V 220V/240V Fuse Clip Wire Trap (10P) Wire Trap (10P) Wire Trap (10P) Wire Trap (14P) IC Card Connector Ziflok (16P) Ziflok (20P) Angle Pin Header After Touch Connector	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB FL1-5 on the MB FL1, 2 on the PSB CN2 on the PSB CN3 on the MB CN3 on the MB CN14 on the MB CN15 on the MB CN16 on the MB CN4 on the MB CN4 on the MB CN1, 2 on the CB CN6 on the MB CN5 on the MB CN6 on the MB CN6 on the MB CN6 on the MB CN7 on the BB CN7 on the BB CN8 on the BB CN9 on the BB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR ▲13529104 ▲13659216MC ▲13659216MC ▲13659198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER 13279967 FUSE, FUSE, H ▲12559368 ▲12559567 12199550 CONNECTOR 13369659 13369651 13439413 13439409 13439407 13439436 13429233 13369686 13369687 13439351 13369684 13369684	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECESIEU882K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: 、インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 12MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz エンコーダー EC24B50D (G5168693M) OLDER ヒューズ、ヒュー T-GGS125V1.5A CEE250V1A HO446 コネクター 52011-0910 52004-0410 52004-0410 52004-0410 52004-1410 7508095A SLP16S-2 SLP20S-2 IL-S-6F-S2L2-EF IL-FPC-5S-4N-SAL 51016-0400 (4P)	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB Trimmer Line Bypass (25V Electro (35V Electro (35V Electro 大ア Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter EMI Filter EMI Filter 「Crystal Crystal Cryst	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB FL1-5 on the MB FL1, 2 on the PSB CN2 on the PSB CN3 on the MB CN3 on the MB CN14 on the MB CN15 on the MB CN16 on the MB CN16 on the MB CN1, 2 on the CB CN6 on the MB CN1, 2 on the MB CN1, 2 on the MB CN1, 2 on the MB CN2 on the MB CN3 on the MB CN4 on the MB CN5 on the MB CN4 on the BB CN5 on the BB CN5 on the CB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR \$\tilde{\text{A}}\$13529104 \$\tilde{\text{A}}\$13659216MC \$\tilde{\text{A}}\$13659216MC \$\tilde{\text{A}}\$13659216MC \$\tilde{\text{A}}\$13659198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER 13279967 FUSE, FUSE H \$\tilde{\text{A}}\$12559368 \$\tilde{\text{A}}\$12559367 12199550 CONNECTOR 13369659 13369659 13369659 13369651 13439413 13439409 13439407 13439436 13429233 13369686 13369687 13439351 13369684 13439461 13439465	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1) ECESIEU882K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: 、インダクタ SBT-0460 LDSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 6MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz エンコーダー EC24B50D (G5168693M) OLDER ヒューズ、ヒュー T-GGS125V1.5A CEE250V1A HO446 コネクター 52011-0910 52011-1010 52004-0410 52004-1010	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KA Slide VR 100KB Trimmer Line Bypass /25V Electro /35V Electro x7 Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter EMI Filter 「Crystal Crystal Crystal Crystal Crystal Crystal Crystal Crystal Rotary Encoder [Value] ズ・ホルダー 100V/117V 220V/240V Fuse Clip Wire Trap (10P) Wire Trap (10P) Wire Trap (10P) Wire Trap (10P) Wire Trap (14P) IC Card Connector Ziflok (16P) Ziflok (20P) Angle Pin Header After Touch Connector Cable Holder Cable Holder	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB FL1-5 on the MB FL1, 2 on the PSB CN3 on the MB CN3 on the MB CN13 on the MB CN14 on the MB CN15 on the MB CN16 on the MB CN4 on the MB CN4 on the MB CN4 on the MB CN5 on the MB CN6 on the MB CN6 on the MB CN7 on the MB CN8 on the MB CN9 on the BB CN9 on the BB CN5 on the CB CN6 on the CB	
13339467 13359356 13359361 13299197 CAPACITOR ▲13529104 ▲13659216MC ▲13659216MC ▲13659198 13529196 INDUCTOR 12449326 13529105M1 CRYSTAL, RES 15299127 15299106 15299117 ENCODER 13279967 FUSE, FUSE, H ▲12559368 ▲12559567 12199550 CONNECTOR 13369659 13369651 13439413 13439409 13439407 13439436 13429233 13369686 13369687 13439351 13369684 13369684	EWA-NFEX10B14 EWA-NAOX15A14 EWA-NAOX15A14 EWA-NFEX15B15 EVN-D4AA00B15 (100kB) コンデンサー DE7150F472MVA1 DECESIEU882K 6800uF/ SME35VB1000 1000uF/ CNT7X103K 0.01uF: 、インダクタ SBT-0460 DSS310-55D223S SONATOR クリスタル、発 CA-301 12MHz CA-301 12MHz CA-301 32.768MHz エンコーダー EC24B50D (G5168693M) OLDER ヒューズ、ヒュー T-GGS125V1.5A CEE250V1A HO446 コネクター 52011-0910 52004-0410 52004-0410 52004-0410 52004-1410 7508095A SLP16S-2 SLP20S-2 IL-S-6F-S2L2-EF IL-FPC-5S-4N-SAL 51016-0400 (4P)	Slide VR Slide VR 10KA Slide VR 10KB Trimmer Line Bypass (25V Electro (35V Electro (35V Electro 大ア Capacitor Array EMI Filter EMI Filter EMI Filter EMI Filter EMI Filter 「Crystal Crystal Cryst	VR1-4 on the SB VR1 on the BB VR2, 3 on the BB VR2, 3 on the BB VR1 on the AB C11 on PSB C3, C4 on PSB CA1 on the MB FL1-5 on the MB FL1, 2 on the PSB CN2 on the PSB CN3 on the MB CN3 on the MB CN14 on the MB CN15 on the MB CN16 on the MB CN16 on the MB CN1, 2 on the CB CN6 on the MB CN1, 2 on the MB CN1, 2 on the MB CN1, 2 on the MB CN2 on the MB CN3 on the MB CN4 on the MB CN5 on the MB CN4 on the BB CN5 on the BB CN5 on the CB	

	イヤリング	
23483483	Wiring Ass'y	To α-Dial
23483480 23483486	Main Board Wiring A Card Board Wiring A	CN11 on the MB CN3 on the CB
	NOTE: Card Board Wiring A includes the following. 注: Card Board Wiring Aは、下記を含みます。	
	Card Board Wiring B	CN4 on the CB
	Card Board Wiring C	CN5 on the CB
	Card Board Wiring D	CN6 on the CB
23483481	Bender Board Wiring A	CN1 on the BB
	NOTE: Bender Board Wiring A includes the following.	
	注 : Bender Board Wiring Aは、下記を含みます。	
	Bender Board Wiring B	CN3 on the BB
23483479	Display Board Wiring A	CN1 on the DB
,	NOTE: Display Board Wiring A includes the following.	
	注: Display Board Wiring Aは、下記を含みます。	
	Display Board Wiring B	CN2 on the DB
	Display Board Wiring C	CN3 on the DB CN4 on the DB
	Display Board Wiring D Display Board Wiring E	CN4 on the DB
	Display Board Wiring F	CN6 on the DB
	Display Board Wiring G	CN7 on the DB
23483478	Slider Board Wiring A	CN4 on the SB
23483482	Power Supply Board Wiring A	CN1 on the PSB
	NOTE: Power Supply Board Wiring A includes the following. 注: Power Supply Board Wiring Aは、下記を含みます。	
	Power Supply Board Wiring B	CN2 on the PSB
	Power Supply Board Wiring C	W1 on the PSB
RANSFORMER		
12449609	Power Transformer Universal	100V/117V/220V/240V
		on the MB
∆23495117 ∆23495113 ∆23495116 ∆23495115	alled) 電源コード (据え付け式) 100V 117V 220V 240VE	on the MB
∆23495117 ∆23495113 ∆23495116 ∆23495115 ∆23495114	alled) 電源コード(据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA	on the MB
\$\text{\Delta}23495117\$ \$\text{\Delta}23495113\$ \$\text{\Delta}23495116\$ \$\text{\Delta}23495115\$ \$\text{\Delta}23495114\$ \$\text{ATTERY}	alled) 電源コード (据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA	on the MB
\$\text{\Delta}23495117\$ \$\text{\Delta}23495113\$ \$\text{\Delta}23495116\$ \$\text{\Delta}23495115\$ \$\text{\Delta}23495114\$ ATTERY \$\text{\Delta}12569249S0	alled) 電源コード (据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA	on the MB
\$\text{\Delta}23495117\$ \$\text{\Delta}23495113\$ \$\text{\Delta}23495116\$ \$\text{\Delta}23495115\$ \$\text{\Delta}23495114\$ ATTERY \$\text{\Delta}12569249S0	alled) 電源コード (据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium	on the MB
∆23495117 ∆23495113 ∆23495116 ∆23495115 ∆23495114 ATTERY ∆12569249S0 CREWS :	alled) 電源コード (据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium	on the MB
\$\\ 23495117\$ \$\\ 23495113\$ \$\\ 23495116\$ \$\\ 23495116\$ \$\\ 23495114\$ ATTERY \$\\ 12569249S0 CREWS ***********************************	100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium たジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm FeCm SEMS screw FeCm S	on the MB
\$\\ 23495117\$ \$\\ 23495113\$ \$\\ 23495116\$ \$\\ 23495116\$ \$\\ 23495114\$ ATTERY \$\\ 12569249S0 CREWS ***********************************	alled	on the MB
\$\\\23495117\$ \$\\\23495113\$ \$\\\23495116\$ \$\\\23495115\$ \$\\\23495114\$ ATTERY \$\\\\$12569249S0 CREWS ******** ******** ******** *******	100V	on the MB
\$\\ 23495117\$ \$\\ 23495113\$ \$\\ 23495116\$ \$\\ 23495116\$ \$\\ 23495114\$ ATTERY \$\\ 12569249S0 CREWS ***********************************	alled	on the MB
\$\\ 23495117\$ \$\\ 23495113\$ \$\\ 23495116\$ \$\\ 23495115\$ \$\\ 23495114\$ ATTERY \$\\ \$\\ 12569249S0\$ CREWS ********* ******** ******** ******	100V 17V 220V 240VE 240VA 220V 240VE 240VA 220V 240VE 240VA 220V 240VA 240	on the MB
\$\\ \a23495117\$ \$\\ \a23495113\$ \$\\ \a23495116\$ \$\\ \a23495114\$ \$\\ \a234	alled) 電源コード (据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium 木ジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Pan Head SEMS screw FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut	on the MB
\$\lambda 23495117\$ \$\lambda 23495116\$ \$\lambda 23495116\$ \$\lambda 23495116\$ \$\lambda 23495114\$ ATTERY \$\lambda 12569249S0 CREWS ******** ******* ******* ******* ****	alled) 電源コード (据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium 木ジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeCm 3x8mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head S-tight FeBC 3x8mm Binding Head S-tight FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeCm	on the MB
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	alled) 電源コード (据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium ネジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head S-tight FeBC 3x8mm Pan Head SEMS screw FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeBC 4x8mm Binding Head S-tight FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut M7 Nut	on the MB
\$\lambda 23495117\$ \$\lambda 23495116\$ \$\lambda 23495115\$ \$\lambda 23495115\$ \$\lambda 23495114\$ ATTERY \$\lambda 12569249S0 CREWS ******** ******* ******* ******* ****	alled) 電源コード (据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium 本ジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut M7 Nut M7 plain washer	on the MB
\$\lambda{2}3495117 \$\lambda{2}3495113 \$\lambda{2}3495116 \$\lambda{2}3495116 \$\lambda{2}3495114 \$\lambda{1}2569249S0 CREWS: ******** ******* ******* ******* ****	alled) 電源コード (据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium 本ジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut M7 Nut M7 Nut M7 plain washer JS その他 Cord Bush KF-41 100V/220V	on the MB
\$\lambda{2}\lambda{3}\lambda{5}\lambda{1}\lambda{1}\lambda{2}\lambda{4}\lambda{5}\lambda{1}\lambda{1}\lambda{2}\lambda{4}\lambda{5}\lambda{1}\lambda{1}\lambda{2}\lambda{4}\lambda{5}\lambda{1}\lambda{1}\lambda{4}\lambda{4}\lambda{5}\lambda{1}\lambda{4}\lambda{4}\lambda{2}\lambda{6}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{1}\lambda{4}\lambda{2}\lambda{6}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{1}\lambda{1}\lambda{6}\lambda{9}\lamb	alled) 電源コード (据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium ネジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Pan Head SEMS screw FeCm 4x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Pan Head SEMS screw FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut M7 Nut M7 Nut M7 Plain washer SE その他 Cord Bush KF-41 100V/220V Cord Bush KR-61A 117V/240V	on the MB
\$\lambda\$23495117 \$\lambda\$23495116 \$\lambda\$23495116 \$\lambda\$23495114 \$\lambda\$TTERY \$\lambda\$12569249S0 \$\lambda\$EWS :: ***********************************	alled) 電源コード (据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium 木ジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head S-tight FeBC 3x8mm Binding Head S-tight FeBC 4x8mm Binding Head S-tight FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut M7 Nut M7 Nut M7 Plain washer SE をの他 Cord Bush KF-41 100V/220V Cord Bush KR-61A 117V/240V Bush Holder A 100V/220V/240VA	on the MB
\$\lambda{2}\lambda{3}\lambda{5}\lambda{1}\lambda{1}\lambda{2}\lambda{4}\lambda{5}\lambda{1}\lambda{1}\lambda{2}\lambda{4}\lambda{5}\lambda{1}\lambda{1}\lambda{2}\lambda{4}\lambda{5}\lambda{1}\lambda{1}\lambda{4}\lambda{4}\lambda{5}\lambda{1}\lambda{4}\lambda{4}\lambda{2}\lambda{6}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{1}\lambda{4}\lambda{2}\lambda{6}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{1}\lambda{1}\lambda{6}\lambda{9}\lamb	alled) 電源コード (据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium ネジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Pan Head SEMS screw FeCm 4x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Pan Head SEMS screw FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut M7 Nut M7 Nut M7 Plain washer SE その他 Cord Bush KF-41 100V/220V Cord Bush KR-61A 117V/240V	on the MB
\$\lambda{2}\$495117 \$\lambda{2}\$495113 \$\lambda{2}\$495116 \$\lambda{2}\$495116 \$\lambda{2}\$495114 \$\lambda{1}\$1569249\$0 CREWS :: ******** ******* ******* ******* ****	100V	on the MB
\$\lambda\$23495117 \$\lambda\$23495116 \$\lambda\$23495116 \$\lambda\$23495114 **ATTERY* \$\lambda\$12569249S0 **REWS::::::::::::::::::::::::::::::::::::	alled) 電源コード(据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium 木ジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Pan Head SEMS screw FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut M7 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeBC M3 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeBC M4 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeBC M4 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeBC M4 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeBC M4 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeBC M4 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeBC M4 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeCM M4 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeCM M4 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeCM M4 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeCM M4 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeCM M4 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeCM M4 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeCM M4 Nut M7 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeCM M4 Nut M7 Plain W4 Nut M7 Plain washer SEMS SCREW FeCM M4 Nut M7 Plain W4 Nut	on the MB
\$\lambda{2}3495117\$ \$\lambda{2}3495116\$ \$\lambda{2}3495116\$ \$\lambda{2}3495114\$ **********************************	alled) 電源コード (据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium 木ジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head S-tight FeBC 4x8mm Binding Head S-tight FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut M7 Nut M7 Nut M7 Plain washer SE の他 Cord Bush KF-41 100V/220V Cord Bush KR-61A 117V/240V Bush Holder A 100V/220V/240VA Bush Holder B 117V/240VE Isolation Spacer B Shield Leaf Keyboard Shield Leaf Keyboard	
\$\lambda{2}\lambda{3}\lambda{5}\lambda{1}\lambda{1}\lambda{2}\lambda{4}\lambda{5}\lambda{1}\lambda{1}\lambda{2}\lambda{4}\lambda{5}\lambda{1}\lambda{1}\lambda{2}\lambda{4}\lambda{5}\lambda{1}\lambda{1}\lambda{2}\lambda{4}\lambda{5}\lambda{1}\lambda{1}\lambda{4}\lambda{4}\lambda{5}\lambda{1}\lambda{4}\lambda{4}\lambda{5}\lambda{5}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{3}\lambda{1}\lambda{6}\lambda{9}\lambda{9}\lambda{3}\lambda{1}\lambda{9}\lamb	### Took Too	BT1 on the MB
\$\\ \a23495117\$ \$\\ \a23495117\$ \$\\ \a23495116\$ \$\\ \a23495116\$ \$\\ \a23495114\$ ATTERY \$\\ \a12569249S0 CREWS ******** ******* ******* ******* ****	alled) 電源コード (据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium 木ジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head S-tight FeBC 4x8mm Binding Head S-tight FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut M7 Nut M7 Nut M7 Plain washer SE の他 Cord Bush KF-41 100V/220V Cord Bush KR-61A 117V/240V Bush Holder A 100V/220V/240VA Bush Holder B 117V/240VE Isolation Spacer B Shield Leaf Keyboard Shield Leaf Keyboard	BT1 on the MB Printed [T1A/250V]
\$\text{\ti}\text{\	alled) 電源コード (据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium 木ジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head SEMS screw FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut M7 Nut M7 plain washer SEM Cord Bush KF-41 100V/220V Cord Bush KR-61A 117V/240V Bush Holder A 100V/220V/240VA Bush Holder B 117V/240VE Shield Leaf Keyboard Shield Leaf FeEC Laminate Aluminum Lithium Battery Holder (CR2032) Seal (Fuse label for 220V/240V version) D-70 Factory Preset card D-70 7 7 クトリー・プリセット・カー NOTE: If necessary, please order from Local Roland service sta	BT1 on the MB Printed [T1A/250V]
\$\\ \a23495117\$ \$\\ \a23495117\$ \$\\ \a23495116\$ \$\\ \a23495116\$ \$\\ \a23495116\$ \$\\ \a23495114\$ **********************************	alled) 電源コード(据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium 木ジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head S-tight FeCm 4x8mm Binding Head B-tight FeCm 4x8mm Binding Head B-	BT1 on the MB Printed [T1A/250V]
\$\lambda\$23495117 \$\lambda\$23495113 \$\lambda\$23495116 \$\lambda\$23495115 \$\lambda\$23495114 **********************************	alled) 電源コード(据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium 木ジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head S-tight FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut M7 Nut M7 plain washer SE その他 Cord Bush KF-41 100V/220V Cord Bush KR-61A 117V/240V Bush Holder B 100V/220V/240VA Bush Holder B 117V/240VE Isolation Spacer B Shield Leaf Keyboard Shield Leaf Keyboard Shield Leaf Keyboard Lithium Battery Holder (CR2032) Seal (Fuse label for 220V/240V version) D-70 Factory Preset card D-70 7 7 5 1 1 - ・ ブリセット・カー NOTE: If necessary, please order from Local Roland service sta E: 必要な場合は、ローランド・サービスまでオーダーして下さい。 D-70 Test Card D-70 7 ストリカード	BT1 on the MB Printed [T1A/250V] F tion.
A23495117 A23495113 A23495116 A23495116 A23495114 ATTERY A12569249S0 CREWS :****** ******* ******* ****** ****** ****	alled) 電源コード(据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium 木ジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head S-tight FeBC 3x8mm Binding Head S-tight FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut M7 Nut M7 Nut M7 Plain washer SE その他 Cord Bush KF-41 100V/220V Cord Bush KR-61A 117V/240V Bush Holder A 100V/220V/240VA Bush Holder B 117V/240VE Isolation Spacer B Shield Leaf Keyboard Shield Leaf Keyboard Shield Leaf Keyboard Shield Leaf FeBC Main Board Shield PET Laminate Aluminum Lithium Battery Holder (CR2032) Seal (Fuse label for 220V/240V version) D-70 Factory Preset card D-70 ファクトリー・プリセット・カー NOTE: If necessary, please order from Local Roland service sta 注:必要な場合は、ローランド・サービスまでオーダーして下さい。 D-70 Test Card D-70テスト川カード NOTE: If necessary, please order from Local Roland service sta 注:必要な場合は、ローランド・サービスまでオーダーして下さい。	BT1 on the MB Printed [T1A/250V] F tion.
\$\\ \a23495117\$ \$\\ \a23495117\$ \$\\ \a23495116\$ \$\\ \a23495116\$ \$\\ \a23495114\$ **********************************	alled) 電源コード(据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium *ジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head S-tight FeBC 3x8mm Binding Head S-tight FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut M7 Nut M7 Nut M7 plain washer SE その他 Cord Bush KF-41 100V/220V Cord Bush KR-61A 117V/240V Bush Holder B 117V/240VE Isolation Spacer B Shield Leaf Keyboard Shield Leaf Keyboard Main Board Shield PET Laminate Aluminum Lithium Battery Holder (CR2032) Seal (Fuse label for 220V/240V version) D-70 Factory Preset card D-70ファクトリー・プリセット・カー NOTE: If necessary, please order from Local Roland service sta 注:必要な場合は、ローランド・サービスまでオーダーして下さい。 内写品 付属品	BT1 on the MB Printed [T1A/250V] F tion.
######################################	alled) 電源コード(据え付け式) 100V 117V 220V 240VE 240VA 電池 CR2032 Lithium 木ジ類 3x6mm Binding Head B-tight FeCm 3x6mm Binding Head B-tight FeBC 3x6mm Pan Head SEMS screw FeCm 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head B-tight FeBC 3x8mm Binding Head S-tight FeBC 3x8mm Binding Head S-tight FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeCm 4x8mm Binding Head S-tight FeBC M3 Nut M7 Nut M7 Nut M7 Plain washer SE その他 Cord Bush KF-41 100V/220V Cord Bush KR-61A 117V/240V Bush Holder A 100V/220V/240VA Bush Holder B 117V/240VE Isolation Spacer B Shield Leaf Keyboard Shield Leaf Keyboard Shield Leaf Keyboard Shield Leaf FeBC Main Board Shield PET Laminate Aluminum Lithium Battery Holder (CR2032) Seal (Fuse label for 220V/240V version) D-70 Factory Preset card D-70 ファクトリー・プリセット・カー NOTE: If necessary, please order from Local Roland service sta 注:必要な場合は、ローランド・サービスまでオーダーして下さい。 D-70 Test Card D-70テスト川カード NOTE: If necessary, please order from Local Roland service sta 注:必要な場合は、ローランド・サービスまでオーダーして下さい。	BT1 on the MB Printed [T1A/250V] F tion.

BLOCK DIAGRAM/ブロック図

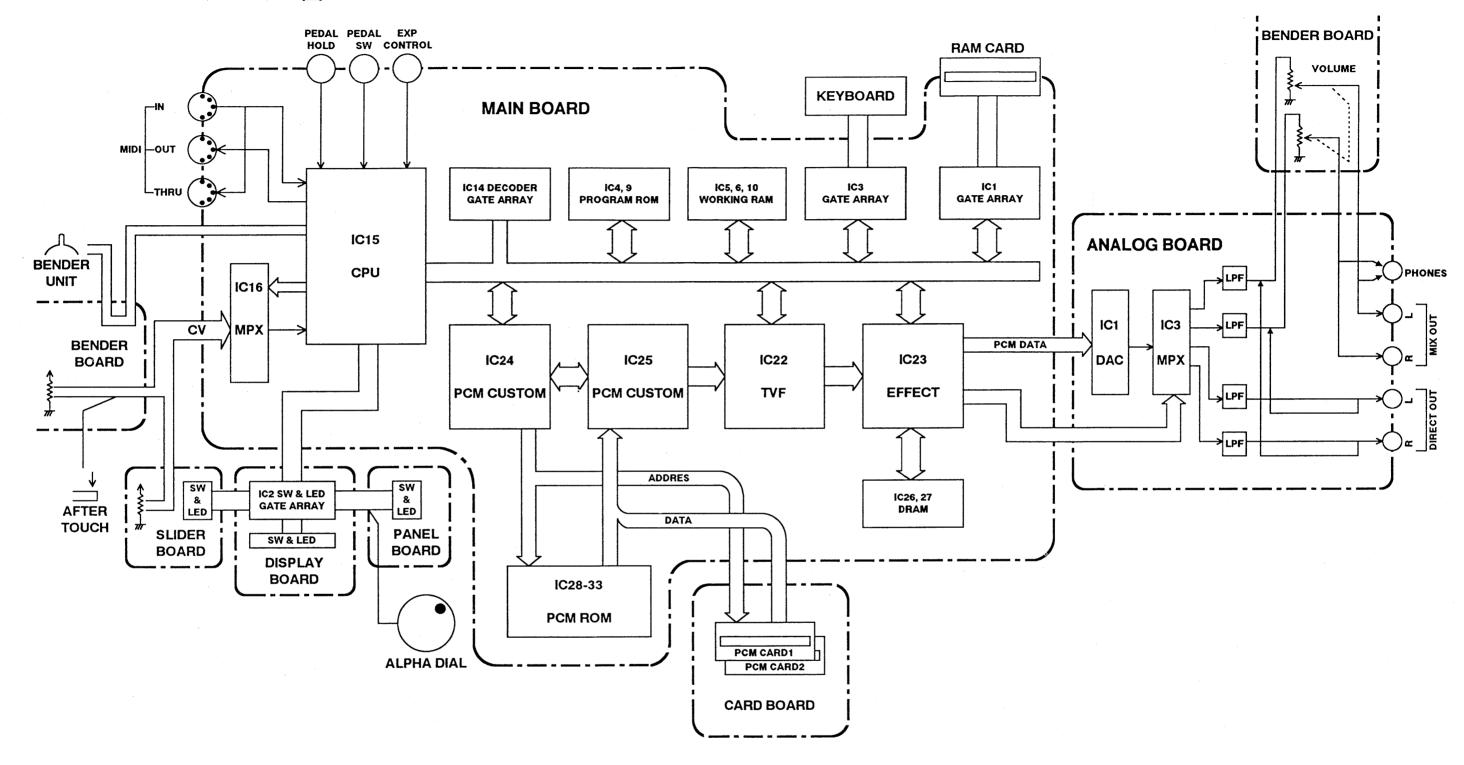

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

CIRCUIT DESCRIPTION

- Tone data (Performance, Patch, Tone) is stored in working RAM (IC6 on the main board). This RAM is backed up by a lithium battery.
- The CPU (IC15 on the main board) uses the A/D converter contained inside the CPU to read various parameter values for purposes of checking. {The voltage of the backup battery for working RAM (IC6 on the main board), the voltage of the RAM card backup battery, and changes in the position of the expression pedal, aftertouch, modulation, bender, and slider volume (C1, BRIGHTNESS, TONE PALETTE/LOWER, UPPER [1, 2, 3, 4].}
- Front panel LED display and switch detection is performed by the CPU via a gate array (IC2 on the display board).
- To generate sound, the CPU sends sound generator select data to the PCM CUSTOM (IC24 on the main board), and then reads PCM data into PCM CUSTOM (IC25 on the main board) from either the PCM ROM (IC24 – 33 on the main board) or the PCM card.
- The PCM data that has been read is sent through the TVF (IC22 on the main board), and enters the effects chip (IC23 on the main board). Effect processing such as chorus and reverb is performed here. Then, it is transmitted as 16 bit data from the effects chip to the D/A converter (IC1 on the analog board). At this time, assign processing data is also output from the effects chip to the MPX (IC3 on the analog board).

回路解説

- 音色データ (Performance, Patch, Tone) は、WORKING RAM (IC6 on Main Board) に記憶され、このRAMはリチウム電池 でバックアップされています。
- CPU (IC15 on Main Board) は、CPU内部のA/Dコンバーターを使用して各パラメーター値 {WORKING RAM (IC6 on Main Board) 用バックアップ電池の電圧、RAMカード用バックアップ電池の電圧、エクスプレッション・ペダル、アフター・タッチ、モジュレーション、ベンダー、スライドボリューム (C1, BRIGHTNESS, TONE PALETTE/LOWER, UPPER [1, 2, 3, 4]) の変化量}を読み込んでいます。

また、フロント・パネル上の LED の表示及び Switch 読み込みについて、CPU はゲート・アレイ(IC2 on Display Board)を介して処理します。

Board)に音源選択データを送り、PCM ROM(IC28 - 33 on Main Board)あるいはPCMカードから、PCMデータがPCM CUSTOM(IC25 on Main Board)に読み込まれます。 読み込まれたPCMデータは、TVF(IC22 on Main Board)を通り、エフェクター・チップ(IC23 on Main Board)に入ります。ここで、コーラス、リバーブ等のエフェクター処理がされます。そして、エフェクター・チップからD/A Converter(IC1 on Analog Board)に16ビットのデータとして転送されます。この時、エフェクター・チップからMPX(IC3 on Analog Board)にアサイン処理のデータも出力されます。

• 音源の処理方法は、まずCPUは、PCM CUSTOM (IC24 on Main

CIRCUIT DIAGRAM/回路図(MAIN BOARD 1/2) CNA RAM CARD CARD CONNECTOR 7508095A ASSY 76237130 01 IC13:74HC04 13f PROM BT1 +3V T RAM CARD GATE ARRAY IC1 uPD65005G-062 6 7 M51953AL IC7:74HC00 IC8:NJM062D ADDRESS BUS A A D A A D A A D A A D A A D A A D A A D A A D A A D A A D A A D A A D A D A A D IC3 SSC1000 KEY SCAN GATE ARRAY SW1 # SSSP12 PROTECT SW TC16 A/D MPX ### ADDRESS | Sco | CODER | IC11:74HC21 IC17:74HC139 IC21:74HCU04 CONTRAST [776-BW) KEYBOARD(\$K BENDER BOARD SLIDER BOARD DISPLAY BOARD ASSY 76237220 00 CONTACT BOARD(32P) **CONTACT BOARD(44P)** LCD UNIT (LOW)


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

E MAIN BOARD

ASSY 7623712001 (pcb 2292383501)

NOTE: Replacement MAIN BOARD (PNo.7623712001) includes the Main Board Shield. 注:補修用MAIN BOARD (PNo.7623712001) は、Main Board Shieldを含みます。

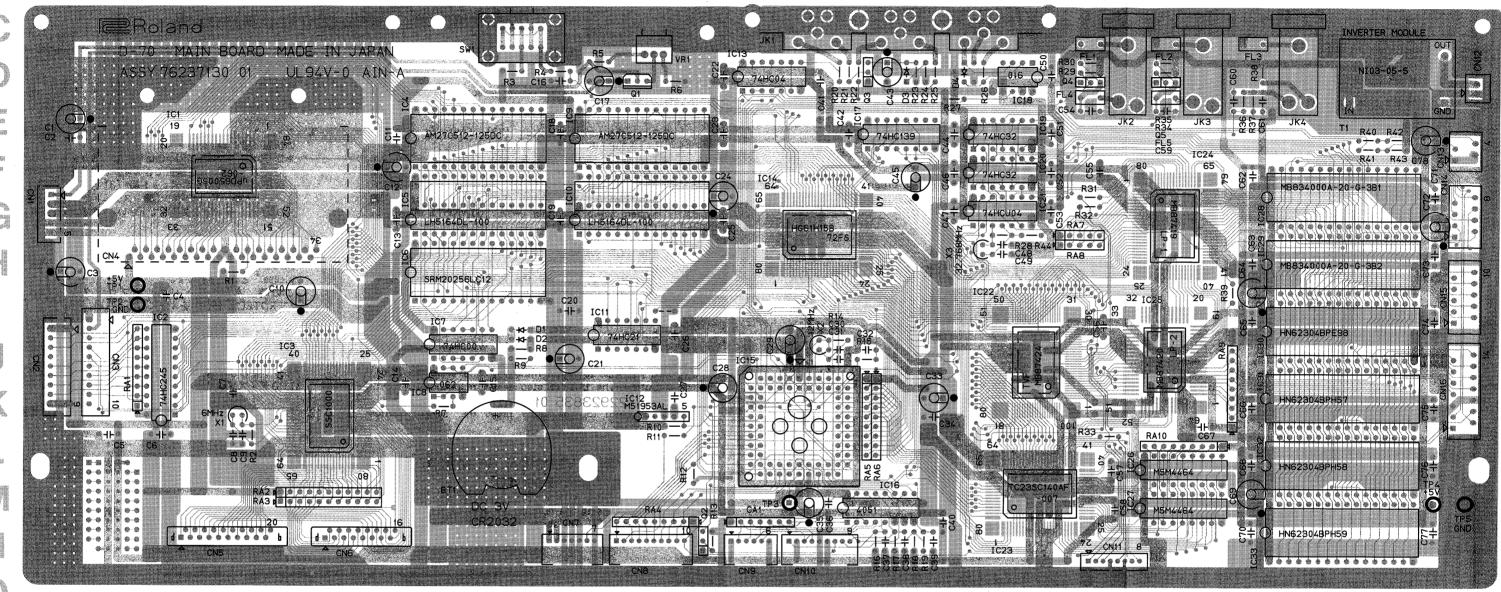

View from component side.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri. Eksplosionsfare. Udskiftning må kun foretages af en sagkyndig, og som beskrevet i servicemanual.

Lithium batteri må kun udskiftes med samme type og fabrikat.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri. Fare for eksplotion.

Måbare skiftes av kvalifisert tekniker som beskrevet i servicemanualen.

Lithium batteri må kun utskiftes med samme type og fabrikat.

VAROITUS!

Lithiumparisto. Räjähdysvaara. Pariston saa vaihtaa ainoastaan alan ammottimies.


Kun vaihat lithium pariston KÄYTÄ saman valmistajan samaa tyyppiä.

VARNING!

Lithiumbatteri. Explosionsrisk. Får endast bytas av behörig servicetekniker. Se instruktioner i servicemanualen.

Lithium batteri för endast ersättes med samme typ och fabrikat

REMOVING LITHIUM BATTERY リチウム電池のはずしかた

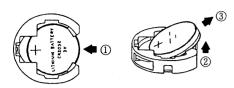


- Pushing the lithium battery in the direction of arrow 1, raise the battery end upward in the direction of arrow 2 and then pull out off the case in the direction of arrow (3). Mount a new lithium battery of the same type in the reversal steps of removal.
- ●リチウム電池を①の方向に挿し、その まま②の方向に引き上げると、③の方 向より電池ははずれます。 取りつけは、この逆です。

DISCONNECTING WIRING ワイアリングのはずしかた

/MODEL X 52147-XX10\ BURNDY SLPXXS-2

- (1) Pull the slider upward.
- 2 Pull out the wiring off the housing.
- ①スライダーを引き上げる。
- ②ワイヤリングを抜く。

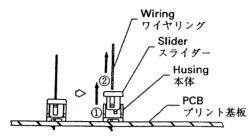

Connect the wiring in the reversal order of disconnection. 取りつけ方法は、この逆です。

RESTORING THE FACTORY PRESETS

*To perform this procedure, the "D-70 Factory Preset card" (PNo.17049449) is necessary.

If necessary, please order from Local Roland service station.

caution! Save user's data (if any) onto appropriate memorizable machine such as mermory card M -256E to avoid data loss. For saving method, refer to "DATA SAVE and LOAD" on page 23.

- When the Back-up Battery or S-RAM (IC6 on Main Board) has been replaced, take the following operation to initialize the S-RAM (IC6)
 - 1. Turn the power switch "OFF".
 - 2. Wlile pressing the number button [8], turn the power

The display will shows "Clear all memory. Are You Sure? < Yes = ENTER >".

If you wish to cancel without clear, press the [EXIT] button.

D-70 will return to play mode.

- 3. Press the [ENTER] button. After a short time, the D-70 will return to play mode.
- 4. Press the [EDIT] button. The following LCD will appear.

ファクトリー・プリセットの設定方法


*この操作を行うためには、「D-70 ファクトリー・プリセット カード | (PNo.17049449) が必要です。 必要な場合は、ローランド・サービスまでオーダーして下さい。

注意! ユーザーのデータが入っている時は、必ずデータを他 のもの (メモリー・カード M-256E等) に移しておい て下さい。(ユーザー・データ保管方法は、「データの セーブ/ロードの方法」(P.23) を参照して下さい。)

- バックアップ用電池やS-RAM (IC6 on Main Board) を交換 した場合、S-RAM (IC6) を工場出荷時データにイニシャライズ する必要があります。このため、下記の手順を実行して下さい。
- 1. 電源をオフにする。
- 2. ナンバー・ボタン [8] を押しながら、電源を入れる。 LCDディスプレイに "Clear all memory. Are You Sure? < Yes = ENTER > と表示される。 (キャンセルする場合は、[EXIT] ボタンを押す。すると、プ レイ・モードになる。)
- 3. [ENTER] ボタンを押す。 しばらくして、プレイ・モードになる。
- 4. 「EDIT」ボタンを押す。 LCDディスプレイに下記のように表示される。

Edit Menu F1:Performance Edit F2:Patch Edit F3:Tone Edit F4:Rhythm Setup Set.us Perform Patch Tone Rhythm System

- 5. Press the function button [F5] (System). The following LCD will appear.
- 5. ファンクション・ボタン [F5] (System) を押す。 LCDディスプレイに下記のように表示される。

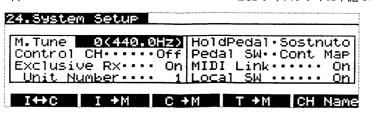

6 Press the function button [F1] $(I \Leftrightarrow C)$. The following LCD will appear.

6. ファンクション・ボタン [F1] (I ⇔ C) を押す。 LCDディスプレイに下記のように表示される。



- 7.Use the cursor buttons [▲] [▼] to display "Direction: " in inverse.
- 8. Rotate the [VALUE] dial to select "Internal ← RAM Card".
- 9. Press the function button [F3] (All) (if you wish to restore the factory settings).
- *The D-70 allows you to save "Sound", "Rhythm Setup", or "System Setup" data. To specify the data you wish to save, refer to "Chapter 3. Editing/ [3] Functions in each display (Edit mode)", section " System setup/26.D.Xfer I→M". (OWNER'S MANUAL)
- 10. Press the function button [F1] (Trnsfer). The LCD will ask "Are you sure? Press ENTER At this time, turn off the PROTECT SW located on the rear panel of the D-70.
- button. After a short time, the display will show "Complete". and the LCD of step 5 will reappear. /If you wish to cancel without loading, press the [EXIT]\ button. The LCD of step 5 will reappear.

11. If you wish to load the data, press the [ENTER]

12. To return to play mode, press the [EXIT] button twice

IDENTIFYING VERSION NUMBER [ROM (IC4,9 on Main Board)]

1. While pressing the number button [1], turn the power on. The LCD will show the version number, date, and a copyright notice.

- 7. カーソル・ボタン [▲],[▼] を使用して、"Direction:" の 部分を反転させる。
- 8. [VALUE] ダイアルを回して、"Internal ← RAM Card" を 選択する。
- 9. ファンクション・ボタン [F3] (All) を押す。(工場出荷時 の状態に戻す場合)
 - *D-7011, "Sound", "Rhythm Setup", "System Setup" と セーブするデータを選択できますが、選択方法の詳細は、 取扱説明書「第3章エディット編/[3] 各画面の機能(エデ ィット・モード) | の中の「■システム・セットアップ/26. D.Xfer I → M」を参照して下さい。(取扱説明書138ペー ジ)
- 10. ファンクション・ボタン [F1] (Trnsfer) を押す。 LCDディスプレイに、"Are you sure? Press ENTER please."と表示されます。 この時、本体リア・パネルのプロテクト・スイッチ ("PROTECT SW") をオフにして下さい。
- 11. ロードする場合は、[ENTER] ボタンを押す。 しばらくして、"Complete"と表示され、LCDディスプレイ は、手順5.の時の表示になります。 /キャンセルする場合は、[EXIT] ボタンを押す。この時、\ LCDディスプレイは、手順5.の時の表示になります。
- 12. [EXIT] ボタンを、2回押すとプレイ・モードになります。

バージョン・ナンバーの確認方法 [ROM (IC4. 9 on Main Board)


1. ナンバー・ボタン [1] を押しながら、電源を入れるとLCDデ ィスプレイにバージョン・ナンバー、日付け、コピー・ライ トの文章が表示されます。

Roland Super LA Synthesizer D-70

Version 1.10 April - 11 1990 Copyright (C) 1990 Roland Corp. Japan All rights reserved

- 2. To return to play mode, press the [EXIT] button.
- 2. [EXIT] ボタンを押すと、プレイ・モードになります。


CIRCUIT DIAGRAM/回路図 (MAIN BOARD 2/2)

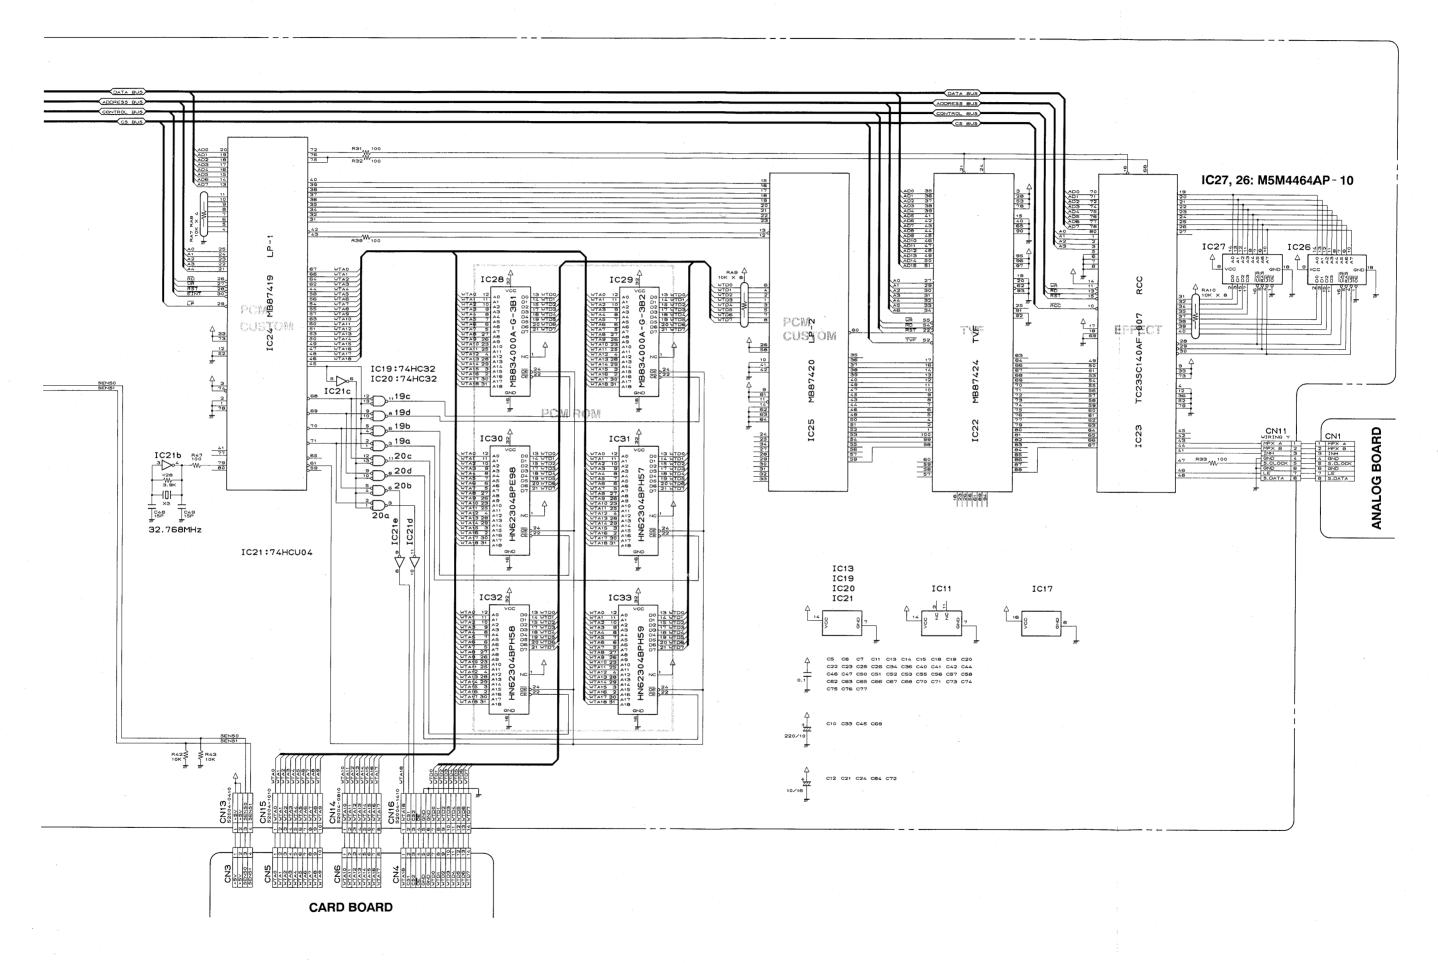

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ANALOG BOARD


ASSY 7623715000 (pcb 2292383800)

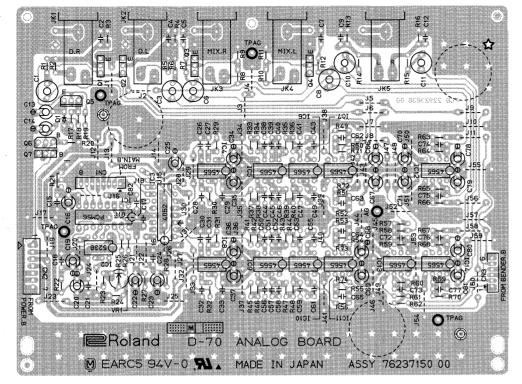

View from component side.


CIRCUIT DIAGRAM/回路図(ANALOG BOARD)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

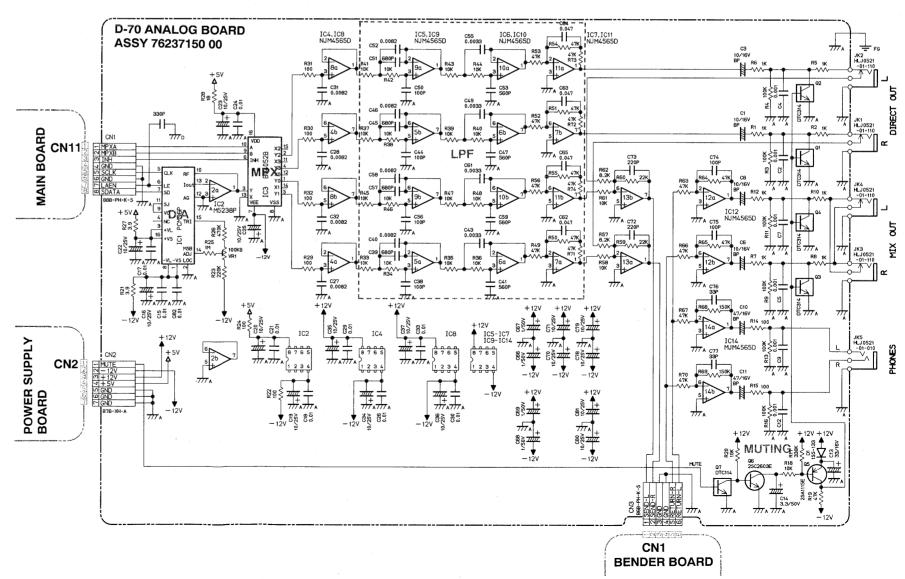


CARD BOARD

ASSY 7623718000 (pcb 2292383600)

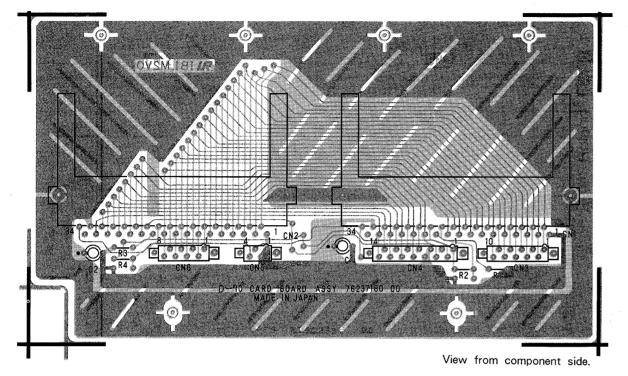


CIRCUIT DIAGRAM/回路図(CARD BOARD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

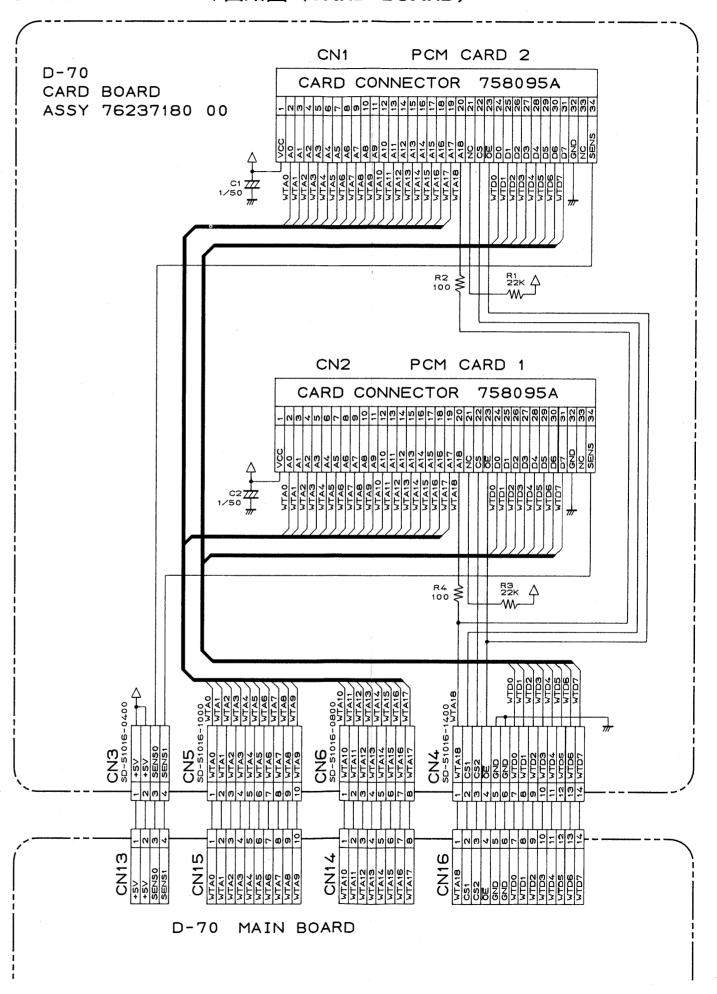

PANEL BOARD


ASSY 7623721000 (pcb 2292383700)

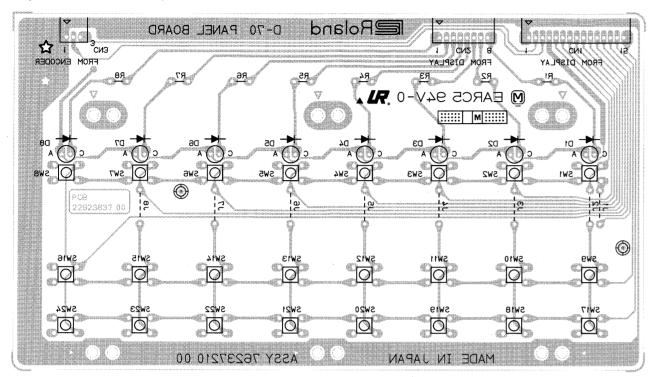

View from foil side.


CIRCUIT DIAGRAM/回路図(PANEL BOARD)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

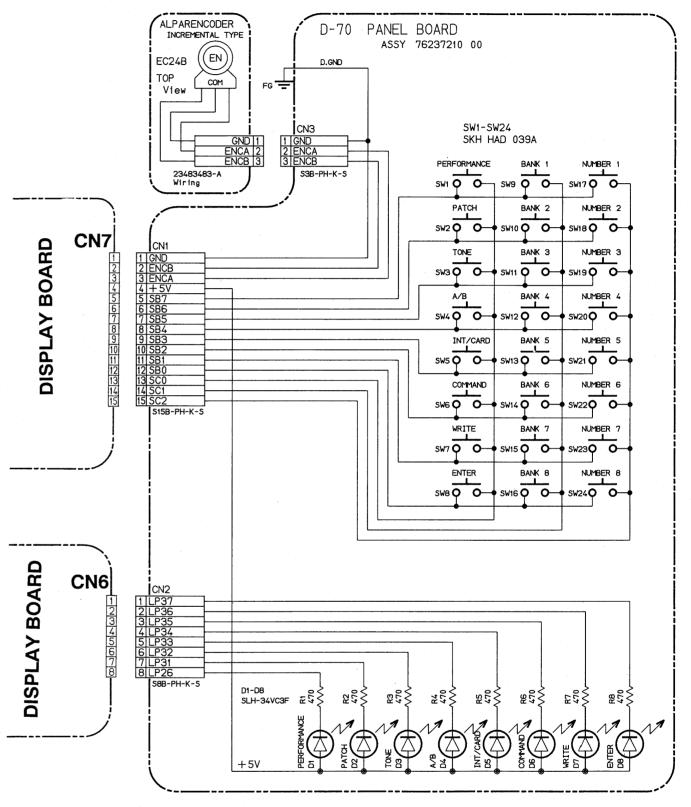


DISPLAY BOARD

ASSY 7623722000 (pcb 2292384300)

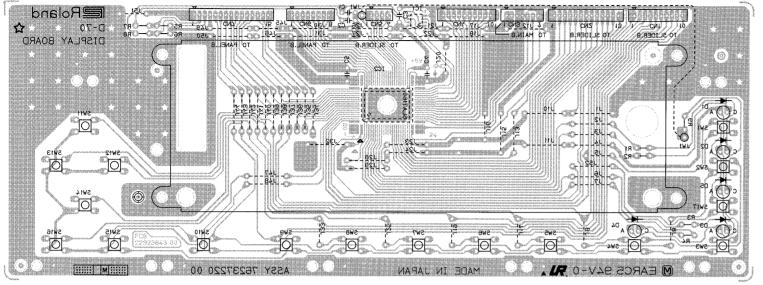


CIRCUIT BOARD/回路図(DISPLAY BOARD)

View from foil side.

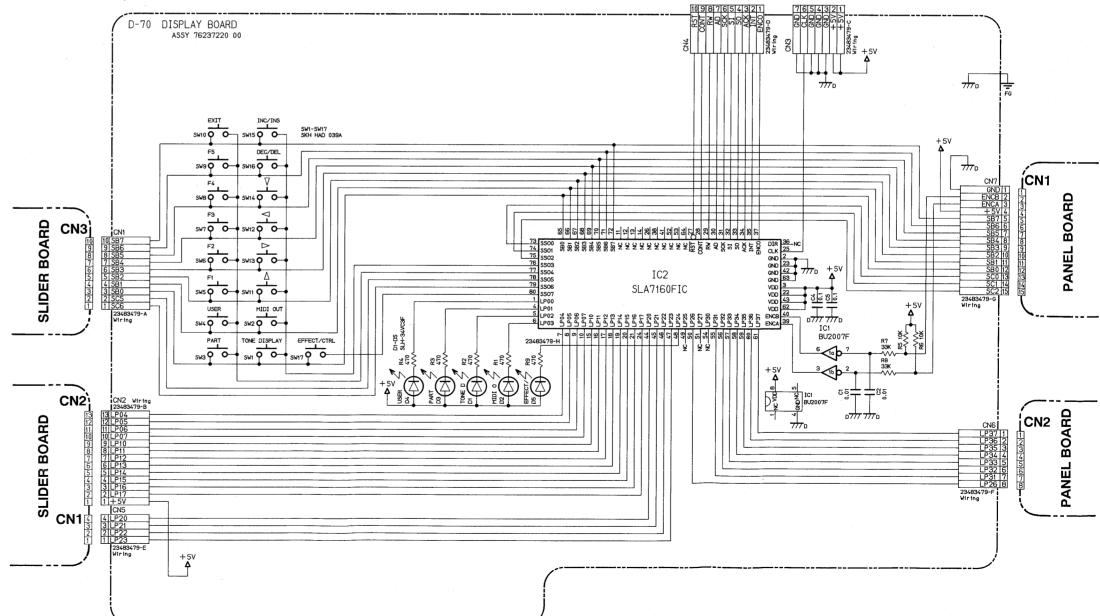

MAIN BOARD


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

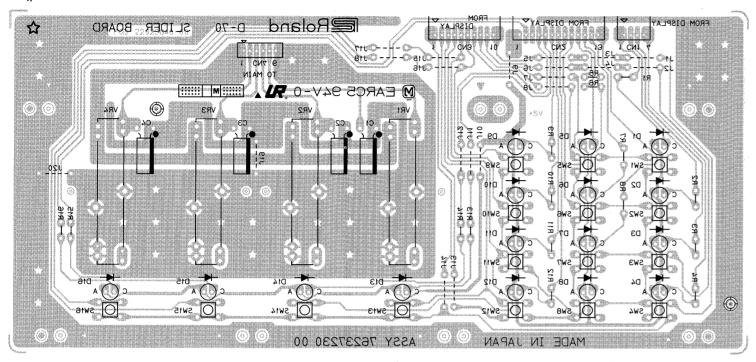

View from foil side.

CIRCUIT BOARD/回路図 (SLIDER BOARD)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

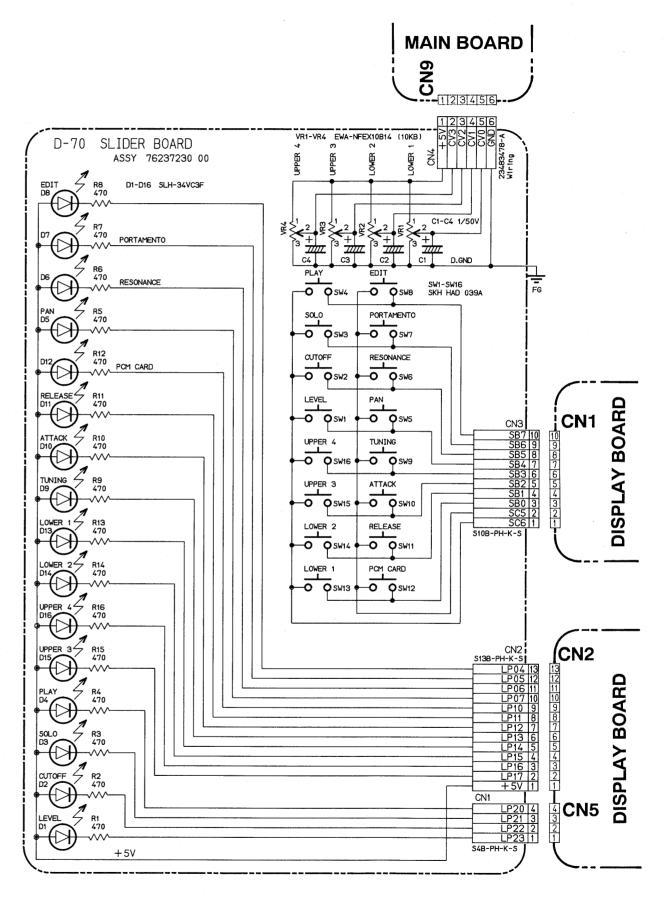

REPLACEMENT 補修用

BENDER BOARD (220/240V)

ASSY 7623719000 (pcb 229384100 1/4)


- Replacement Bender Board is 220V/240V only. 220V/240V version differs from 100V/117V in fuse system. Order proper fuses and fuse labels separately if necessary (Refer to the table.a below.) When using replacement PCB as 100V/117V version, remove the fuse label to change to fuse value printed on the Power Supply Board.
- ◆ 補修用 Bender Board は、220V/240V 対応です。
 電圧区分による違いは、ヒューズ値、ヒューズ・ラベルのみです。
 100V/117V用のヒューズ、ヒューズ・ラベルが必要な場合は、別途発注して下さい。(Table.a 参照)
 補修用基板を100V/117V用として使用する場合、Power Supply Board上のヒューズ・ラベルをはがして下さい。

	Fuse	Parts No.	Fuse label
100V/117V	T- GGS 125V 1.5A	(12559368)	Lettered on PCB "125V/1.5A"
220V/240V	CEE 250VIA	(12559567)	TIA/250V
Appendix/付	 録		

110V 117VUL 117VCA 240VA 240VE

P2 BOARD (pcb 2292384100 4/4) POWER SUPPLY BOARD (pcb 2292384100 2/4)


BENDER BOARD (pcb 2292384100 1/4)

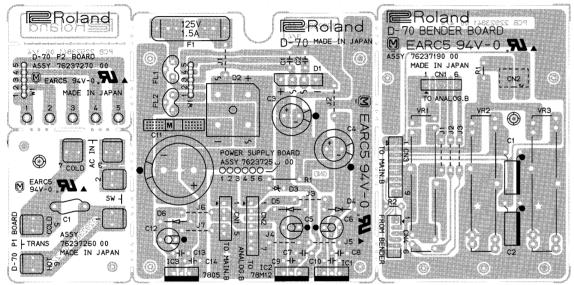


P1 BOARD (pcb 2292384100 3/4)

View from component side.

CIRCUIT DIAGRAM/回路図 (BENDER BOARD)

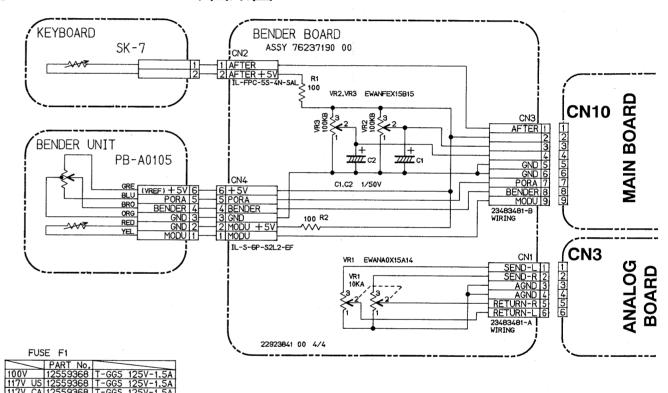

CIRCUIT DIAGRAM/回路図 (POWER SUPPLY BOARD, P1 BOARD, P2 BOARD)

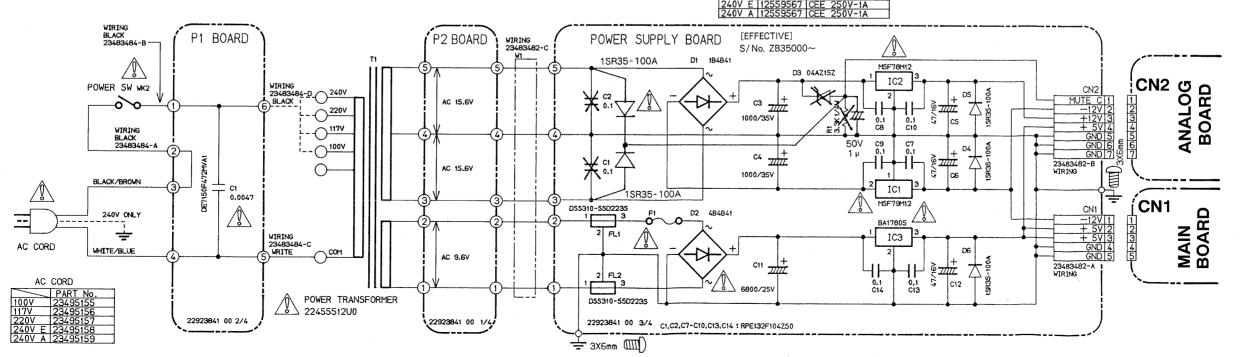

TEST MODE

Note: ROM (IC 4, 9 on the main board) of version 1.10 or higher is required in order to perform these tests.

Note: Since these tests do not perform RAM checks, etc., they will not erase the user data. However as a precaution, we recommend that you save user data before performing these tests. For details of the procedure, refer to "DATA SAVE and LOAD" (page 23)

●Required equipment

EV-5, monitor speaker (MA-12C etc.), headphones, DP-2 Test card (PNo.17049450) This is required for performing test items 3- 8. If necessary, order from local Roland service.

●Test items

Item 1. A/D Converter check

Item 2. MSB Adjustment

Item 3. Battery & Protect SW check

Item 4. Panel SW & LED check

Item 5. LCD check

tom 6. 202 ondek

Item 6. Tone palette slider check

Item 7. Bender panel & After touch check

Item 8. Control input & Value check

Note: A test card is required for items 3--8.

*For the details of the test procedure, refer to each test item.

If the test results in an error, refer to "TROUBLE-SHOOTING" (page 26) for the points to check, etc.

●How to enter test mode

There are two ways to enter the test mode of the D-70.

a. To execute items 1 and 2While pressing number button [6], turn the power on.The LCD of figure 1 will appear.

テスト・モード

注意: このテストを行う条件は、ROM (IC4,9 on Main Board) の バージョン・ナンバーが Ver.1.10 以上であることです。

注意:このテストを行っても、RAMチェック等を行わないため、 ユーザー・データが消える事はありませんが、万が一のため、 ユーザー・データは、セーブしておくことをお勧めします。 データのセーブの方法は、「データのロード/セーブの方法」 (P.23) を参照して下さい。

◎ 用意するもの

EV-5,モニター・スピーカー (MA-12C等),ヘッドホン,DP-2 テスト用カード (項目3-8を行う場合は必要です。必要な場 合は、ローランドサービスまでオーダーし て下さい。

◎ テスト項目

項目1 A/D Converter チェック

項目2 MSB調整

項目3 Battery & Protect SW チェック

項目4 Panel SW & LED チェック

項目5 LCD チェック

項目6 Tone palette slider チェック

項目7 Bender panel & After touch チェック

項目8 Control input & Value チェック

*各テストの詳しい手順は、各テスト項目を参照してください。 N.G.の場合、チェック・ポイント等については、「トラブル シューティング」(P.26)を参照して下さい。

○ テスト・モードの入り方□-70のテスト・モードの入り方は、2通りあります。

a.項目 1.2を実行する場合 ナンバー・ボタン [6] を押しながら、電源を入れる。 LCDディスプレイに Fig.1 のように表示される。

	Servic	e Mode	3		
	Adjust	Trim	Pot		
ļ,		B/	′D Value D	iSPla	39
	Bender	. 0	Bright:	0	Palet1:+120
	Modul	: 0	EV-5 :	0	Palet2:+125
	Press	. 0	Battery:	+83	Palet3:+127
	C1	+105	Card :	+17	Palet4:+127

Test card is

necessary

Fig.1

b. To execute items 3-8

1.Insert the test card into the RAM card slot.

2. While pressing number button [7], turn the power on.
The LCD of figure 2 will appear.

b.項目 3-8を実行する場合 1.テスト用カードをRAMカード・スロットに差し込む。 2.ナンバー・ボタン [7] を押しながら、電源を入れる。 LCD ディスプレイに Fig. 2 のように表示される。

Fig.2

●How to leave test mode

There are two ways to leave the test mode of the D-70.

a. To exit items 1 and 2

Turn the power off, and on again.

◎ テスト・モードの抜け方 D-70のテスト・モードの抜け方

D-70のテスト・モードの抜け方は、2通りあります。 a. 項目 1,2を終了する場合 電源を一度切って、再度電源を入れて下さい。 b. To exit items 3-8

From the LCD shown in figure 2, press the [EXIT] button to return to play mode.

●Test items

テスト用カード

が必要です。

- ★Item 1. A/D Converter check
- 1. While pressing number button [6], turn the power on. The LCD shown in figure 1 will appear.
- The A/D converted values for each parameter will be displayed as shown in the following chart.

b.項目 3-8を終了する場合 Fig.2がLCDディスプレイに表示されている状態で、[EXIT] ボタンを押すとプレイ・モードになります。

◎ テスト項目

項目 1 A/D Converter \mathcal{F}_{xy}
1. ナンバー・ボタン [6] を押しながら、電源を入れる。 LCD ディスプレイに、Fig.1 のように表示されます。

2. 各パラメーターの A/D変換された値が、下表のように表示されます。

Parameter Value パラメーター値	Displayed Value 表示される値
Bender	Normally 0 will be displayed. The display will be - 127 when the bender is moved fully left, and +127 when fully right. 通常は0が表示され、ベンダーを左いっぱい傾けると- 127、右いっぱい傾けると+ 127が表示される。
Modul	When the bender is pushed forward, the value will change 0 − 125. ベンダーを押し込むと、0−125位の間で変化する。
Press	When the keyboard is pressed, the value will change 0 - 110. 鍵盤を押し込むと、0-110位の間で変化する。
C1	When the C1 slider is moved, the corresponding value 0 - 127 will be displayed. ボリューム「C1」を動かすと、それに対応した値が表示される。 0-127の間で値が変化します。
Bright	When the BRIGHTNESS slider is moved, the corresponding value 0 - 127 will be displayed. ボリューム「BRIGHTNESS」を動かすと、それに対応した値が表示される。 0-127の間で値が変化します。
EV-5	Connect an EV-5 to the CONTROL INPUT/EXP PEDAL on the rear panel of the D-70. When you press the EV-5, the corresponding value 0 - 127 will be displayed. EV-5を本体リア・パネルの「CONTROL INPUT/EXP PEDAL」へ差し込む。 EV-5を踏むと、それに対応した値が表示される。 0-127の間で値が変化します。
Battery	The voltage of the internal backup battery will be displayed. The normal value is approximately +85. If the value is lower than +70, replace the battery. (Before replacing the battery, be sure to save user data. For the procedure, refer to 「DATA SAVE and LOAD」(page 23).) 内部メモリーのバック・アップ用電池の電圧を表し、正常値は、+85位である。値が+70以下であれば、バッテリーを交換して下さい。(バッテリー交換の際は、ユーザー・データのセーブを必ず行って下さい。ユーザー・データのセーブの方法は、「データのセーブ/ロードの方法」(P.23)を参照して下さい。
Card	The voltage of the RAM card backup battery will be displayed. The normal value is approximately +73. If the value is lower than +66, replace the battery. (Before replacing the battery, be sure to copy the data onto another RAM card.) RAMカード内メモリーのバック・アップ用電池の電圧を表し、正常値は、+73位である。値が+66以下であれば、バッテリーを交換して下さい。(バッテリー交換の際は、データを他のRAMカードへ必ず移して行って下さい。)
Palet 1−4	When the TONE PALETTE/LOWER, UPPER sliders 1, 2, 3, and 4 are moved, the corresponding value 0 - 127 will be displayed. 「TONE PALETTE/LOWER, UPPER の各ボリューム「1」,「2」,「3」,「4」を動かすと、それに対応した値が表示される。0-127の間で値が変化します。

3.To exit this test, turn the power off and then on again.

3.このテストを終了するには、電源を一度切って、再度電源を 入れて下さい。 ★Item 2. MSB Adjustment

- 1. Connect a monitor speaker (MA-12C, etc.) or a set of headphones to the PHONES jack located on the rear panel.
- 2. While pressing number button [6], turn the power on. The LCD shown in figure 1 will appear.
- 3. Next, press any key to produce sound.
- 4. At this time, adjust VR1 (on the analog board) to minimize audible distortion. (Figure 3 shows the location of VR1.)


項目2 MSB調整

1. モニター・スピーカー(MA-12C等)か、 \land ッドフォンをリア・パネルの「PHONES」に接続する。

2.ナンバー・ボタン [6] を押しながら、電源を入れる。 LCDディスプレイに、Fig.1のように表示されます。

3.次に、任意の鍵盤を押すと、音が出力されます。

4.この時、聴感上で音の歪が最も小さくなるように VR1 (Analog Board上) を調整して下さい。(VR1の位置は、Fig. 3を参照して下さい。)

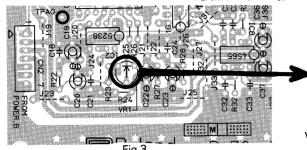

View from component side.

5. To exit this test, turn the power off and then on again.

5. このテストを終了するには、電源を一度切って、再度電源を 入れて下さい。

★Item 3. Battery & Protect SW check
1.Press the [USER] button.
The LCD shown in figure 4 will appear.

項目 3 Battery & Protect SW チェック
1. [USER] ボタンを押す。
LCD ディスプレイに、Fig.4のように表示される。

Fig.4

2. Turn the Protect SW located on the D-70 rear panel on and then off.

If normal \rightarrow The LCD will indicate ON or OFF.

If faulty →SW1 (on the main board) is faulty.

3.Check the voltage of the internal memory backup

battery.

Under the "Batt Voltage" display, the voltage value will be shown in hexadecimal. The voltage will also be shown graphically [at the right.

If normal → With a new battery, the display will be approximately 53.

If faulty → The display will show 43. In this case, replace the battery.

Before replacing the battery, be sure to save the user data. To save user data, refer to "DATA SAVE and LOAD"

4. Press the [EXIT] button to return to the display shown in Fig. 2.

★Item 4. Panel SW & LED check 1. Press the [F1] button.

The LCD shown in figure 5 will appear.

(page 23).

2.本体リア・パネルのProtect SWをON,OFFする。

正常な場合 → LCD ディスプレイの表示も対応して ON, OFF と表示します。

異常な場合 → SW1 (on Main Board) 不良。

3.内部メモリーのバック・アップ用電池の電圧を確認する。 「Batt Voltage」という表示の下に、電圧値が16進数で表示 される。

また、電圧値に対応して、右の方にグラフィック [■] が表示される。

正常な場合 → 新品のバッテリーで、53位が表示される。

異常な場合 → 43位が表示される。この場合は、バッテリーを交換して下さい。

リーを交換して下さい。 バッテリーを交換する際は、必ずユーザー・

データをセーブを行って下さい。 ユーザー・データのセーブの方法は、「デー

タのセーブ/ロードの方法」(P.23) を参照 して下さい。

4. [EXIT] ボタンを押すと、Fig.2の表示に戻る。

LCDディスプレイに、Fig.5のように表示される。

項目 4 Panel SW & LED チェック 1.[F1] ボタンを押す。

	<<< Switch & LE	D >>>
		00000000
Press the	keyboard tightly and return to th	to exit

Press any front panel switch, and check that each switch is detected.

If normal → the graphic [□] corresponding to the switch you pressed will be inverted. (If you press the same switch again, the graphic [□] will return to normal.)

Switches with LEDs will light. In addition, all front panel LEDs will light only when you press the number button [8].

If faulty → Refer to "TROUBLESHOOTING" (page 26).

3. Press any key of the keyboard to return to the display of Fig. 2.

★Item 5. LCD check

1. Press the [F2] button.

The LCD checks in Fig. 6 will expect.

The LCD shown in Fig. 6 will appear.

2. フロント・パネル上の任意のスイッチを押して、全てのスイッチが認識されるか確認する。

ッチが認識されるか確認する。 正常な場合 → 押されたスイッチに該当するグラフィック

[□] が反転する。(また、押したスイッチを再度押せば、グラフィック [□] は、元に戻る。)

LED付きスイッチはLEDも点灯する。また、ナンバー・ボタン [8] を押したときだけフロント・パネル上の全てのLEDが点灯する。

異常な場合 → 「トラブルシューティング」(P.26) を参照 して下さい。

3.任意の鍵盤を押し込むと、Fig.2の表示に戻る。

項目5 LCD チェック 1.[F2] ボタンを押す。 LCDディスプレイに、Fig.6のように表示される。

F1:All dots ON
F2:All dots OFF
F3:Cross dots 1
F4:Cross dots 2
F5:Cross dots 3
EXIT:Return to the MENU

Fig.6

2. Press each displayed button, and check that the correct LCD appears.

If normal \rightarrow When the [F1] button is pressed, the LCD of figure 7 will appear.

2.表示されている各ボタンを押して、LCDディスプレイの表示 状態を確認する。

正常な場合 \rightarrow [F1] ボタンを押す。LCDディスプレイに、Fig.7のように表示される。



Fig.7

When the [F2] button is pressed, the LCD of figure 8 will appear.


[F2] ボタンを押す。LCDディスプレイに、 Fig.8のように表示される。



Fig.8

When the [F3] button is pressed, the LCD of figure 9 will appear.

[F3] ボタンを押す。LCDディスプレイに、 Fig.9 のように表示される。

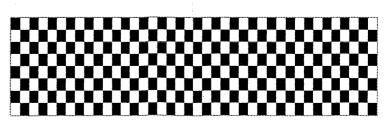

Fia.9

When the [F4] button is pressed, the LCD of figure 10 will appear.

[F4] ボタンを押す。LCDディスプレイに、 Fig.10のように表示される。

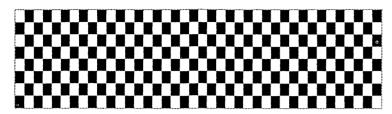


Fig.10

When the [F5] button is pressed, the LCD of figure 11 will appear.

[F5] ボタンを押す。LCDディスプレイに、 Fig.11のように表示される。



Fig.11

If faulty → The LCD unit is faulty.

異常な場合 → LCDユニット不良。

3. Press the [EXIT] button to return to the display shown in Fig. 2.

3. [EXIT] ボタンを押すと、Fig.2の表示に戻る。

★Item 6. Tone palette slider check 1.Press the [F3] button.

2. The LCD shown in figure 12 will appear.

項目6 Tone Palette slider チェック 1. [F3] ボタンを押す。

1.[F3] ボタンを押す。 2.LCDディスプレイに、Fig.12のように表示される。

Fig.12

The position of the four sliders TONE PALETTE/UPPER, LOWER will be graphically displayed. The position of the graphic [■] corresponds to the position of the slider.

3. Slowly move each slider up and down.
If normal → All graphics will be inverted (refer to figure 13).

「TONE PALETTE/UPPER,LOWER」の4つのスライダーのレベルがグラフィック表示される。この時、グラフィック
[■] の位置がスライダーの位置に対応している。
3.各スライダーを、ゆっくり上下する。
正常な場合 → グラフィック [□] が全て反転する。
(Fig.13を参照して下さい。)

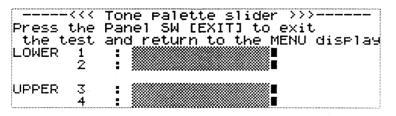


Fig.13

If faulty \rightarrow Refer to "TROUBLESHOOTING" (page 26).

4. Press the [EXIT] button to return to the display shown in Fig. 2.

異常な場合 → 「トラブルシューティング」(P.26) を参照 して下さい。 4. [EXIT] ボタンを押すと、Fig.2 の表示に戻る。

```
★Item 7. Bender panel & After touch check 1.Press the [F4] button.

2.The LCD shown in figure 14 will appear.
```

項目7 Bender panel & After touch チェック 1.[F4] ボタンを押す。 2.LCDディスプレイに、Fig.14のように表示される。

Fig.14

The values of the parameters C1, BRIGHTNESS, BENDER, and MODULATION will be graphically displayed. The position of the graphic [■] corresponds to the value of the parameter.

3. Slowly modify the value of each parameter.

If normal → All graphics will be inverted. However, only for "After touch", the right edge will not invert, but this is not a malfunction.

「C1」,「BRIGHTNESS」,「BENDER」,「MODULATION」の各パラメーター値が、グラフィック表示される。 この時、グラフィック [■] の位置が、各々のパラメーター値に対応している。

3.各パラメーター値をゆっくり変化させる。正常な場合 → グラフィック [□] が全て反転する。ただし、「After touch」のみ右端の方が反

転しませんが、異常ではありません。 (Fig.15を参照して下さい。)

```
---<- Bender panel & After touch >>---
Press the panel SW [EXIT] to exit
the test and return to the MENU display
C1:
BRIGHTNESS:
BENDER:
MODULATION:
After touch:
```

Fig.15

If faulty \rightarrow Refer to "TROUBLESHOOTING" (page 26).

4. Press the [EXIT] button to return to the display shown in figure 2.

★Item 8. Control input & Value check
1. Press the [F5] button.
2. The LCD shown in figure 16 will appear.

異常な場合 → 「トラブルシューティング」(P.26) を参照 して下さい。

4. [EXIT] ボタンを押すと、Fig.2の表示に戻る。

項目8 Control input & Value チェック
1. [F5] ボタンを押す。
2. LCD ディスプレイに、Fig.16 のように表示される。

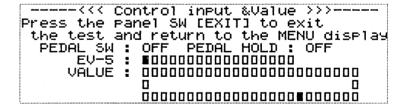


Fig.16

The parameter value of "EV-5" and the "VALUE" dial will be graphically displayed.

The position of the graphic [**III**] corresponds to the value of each parameter.

3.Connect a DP-2 to the CONTROL INPUT/HOLD PEDAL and the PEDAL SW jacks located on the rear panel of the D-70.

4. Press each DP-2 on and off.

If normal → The LCD will indicate ON or OFF according to the condition of the DP-2.

If faulty \rightarrow Refer to "TROUBLESHOOTING" (page 26).

5.Connect an EV-5 to the CONTROL INPUT/EXP PEDAL located on the rear panel of the D-70.

「EV-5」、「VALUE」ダイアルのパラメーター値が、グラフィック表示される。

この時、グラフィック [■] の位置が、各々のパラメーター値に対応している。

3.DP-2を本体リア・パネルの「CONTROL INPUT/HOLD PEDAL,PEDAL SW」に接続する。

4. それぞれに DP-2 を接続して DP-2 を ON, OFF する。

正常な場合 → DP-2のON,OFF に対応して、LCDディスプレイの表示もON,OFF と表示される。

異常な場合 → 「トラブルシューティング」(P.26) を参照して下さい。

5.EV-5を本体リア・パネルの「CONTROL INPUT/EXP PEDAL」に接続する。

6. Slowly move the EV-5.

If normal \rightarrow The graphic $[\]$ will invert and return to normal following the modified value. (refer to figure 17)

6.EV-5をゆっくり変化させる。

正常な場合 → 変化させた値に対して、グラフィック [□] が反転したり、元に戻ったりする。 (Fig.17を参照して下さい。)

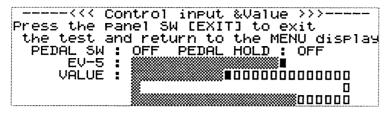


Fig.17

If faulty→ Refer to "TROUBLESHOOTING (page26).

7. Slowly rotate the [VALUE] dial.

If normal → When you rotate the [VALUE] dial to the right, the graphic [□] will be inverted. When you rotate the dial to the left, the graphic will return to normal. (refer to Fig. 17)

If faulty \rightarrow Refer to "TROUBLESHOOTING" (page 26).

8. Press the [EXIT] button to return to the display shown in Fig. 2.

異常な場合 → 「トラブルシューティング」(P.26) を参照 して下さい。

7. [VALUE] ダイアルをゆっくり回す。

正常な場合 → [VALUE] ダイアルを右に回すと、グラフィック [□] が反転していき、左に回すと、元に戻っていく。

(Fig.17を参照して下さい。)

異常な場合 → 「トラブルシューティング」(P.26) を参照 して下さい。

8. [EXIT] ボタンを押すと、Fig.2の表示に戻る。

DATA SAVE and LOAD (RAM card)

The following explains how to do this when using a RAM card

Using a RAM card

- 1. How to Save
- a). Insert a RAM card firmly into the RAM CARD slot, and turn the RAM card protect switch off.
- b). Press [EDIT] button.
 The LCD display will display as below.

データのセーブ/ロードの方法 (RAMカード)

方法として、RAMカードを使用した場合を下記に示します。

RAM カードを使用した場合


- 1. セーブの方法
- a). RAMカードをRAMカード・スロットへ確実に差し込み、RAMカードのプロテクト・スイッチをオフにします。
- b). [EDIT] ボタンを押す。 LCDディスプレイに下記のように表示される。

Edit Menu


F1:Performance Edit
F2:Patch Edit
F3:Tone Edit
F4:Rhythm Setup
F5:System Setup
Perform Patch Tone Rhythm System

c). Press function button ([F5]: System). The LCD display will display as below.

c). ファンクション・ボタン [F5] (System) を押す。 LCDディスプレイに下記のように表示される。

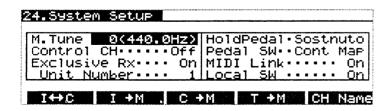

- d). Press function button ([F1] : $I \Leftrightarrow C$). The LCD display will display as below.
- d). ファンクション・ボタン [F1] (I ↔ C) を押す。 LCDディスプレイに下記のように表示される。

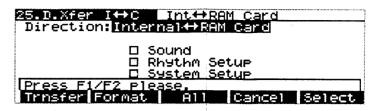

- e). Use the $[\blacktriangle]$ $[\blacktriangledown]$ cursor buttons to invert the "Direction : " display.
- f). Rotate the [VALUE] dial to select "Internal → RAM Card".
- g). Press function button ([F3]: All).

 The D-70 allows you to save "Sound", "Rhythm Setup", or "System Setup" data. To specify the data you wish to save, refer to "Chapter 3. Editing/[3] Functions in each display (Edit mode)", section "■ System setup/26.D.Xfer I → M". (OWNER'S MANUAL)
- h). Press function button ([F1]: Trnsfer). The LCD display will show "Are you sure? Press ENTER please."
- i). To save the data, press the [ENTER] button.
 After a short time, the display will show "Complete", and the LCD of step c). will reappear.

To cancel without saving, press the [EXIT] button.
The LCD of step c). will reappear.


Note :If you have inserted a card which has not been formatted for the D-70, the LCD will show "Improper RAM Card! (EXIT)". Use the following procedure to format the RAM card.

- 1. Press the [EXIT] button. The display of step c), will reappear.
- 2. Press function button [F1] (I ⇔ C). The following LCD will appear.

- e). カーソル・ボタン [▲],[▼] を使用して、"Direction:" の 部分を反転させる。
- f). [VALUE] ダイアルを回して、"Internal → RAM Card" を選択する。
- g). ファンクション・ボタン [F3] (All) を押す。 D-70 は、"Sound", "Rhythm Setup", "System Setup" と セーブするデータを選択できますが、選択方法の詳細は、取 扱説明書「第3章エディット編/[3] 各画面の機能 (エディット・モード)」の中の「■システム・セットアップ/26.D.Xfer I → M」を参照して下さい。(取扱説明書 138 ページ)
- h). ファンクション・ボタン [F1] (Trnsfer) を押す。 LCDディスプレイに、"Are you sure? Press ENTER please." と表示される。

LCDディスプレイは、手順 c).の時の表示になる

- 注:この時、D-70用にフォーマットされていないカードを使用すると、LCDディスプレイに"Improper RAM Card!(EXIT)と表示されるので、下記の手順でRAM カードをフォーマットする。
 - 1. [EXIT] ボタンを押す。すると、手順 c).の表示に戻 る。
 - 2.ファンクション・ボタン [F1] ($I \leftrightarrow C$) を押す。 LCD ディスプレイに下記のように表示される。

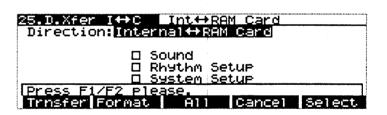

- 3. Press function button [F2] (Format).
- 4. The LCD will ask "Are you sure? Press ENTER please."
- 5.If you wish to format the card, press the [ENTER] button.

In a short time, the display will show "Complete", and the LCD of step c). will reappear. At this time, all internal memory data will automatically be saved to the RAM card.

To cancel without saving, press the [EXIT] button. The LCD of step c). will reappear.

 j). This completes the saving procedure.
 (Remove the RAM card from the RAM card slot, and turn on the protect switch of the RAM card.) 3.ファンクション・ボタン [F2] (Format) を押す。 4.LCD ディスプレイに、"Are you sure? Press ENTER please." と表示される。

5.フォーマットする場合は、[ENTER] ボタンを押す。

しばらくして、"Complete"と表示され、LCD ディスプレイは、手順 c).の時の表示になる。 この時、本体内部のメモリーが自動的に RAM カードヘセーブされる。

キャンセルする場合は、[EXIT] ボタンを押す。この 時、LCDディスプレイは、手順 c).の時の表示になる

j). 以上で、データがセーブされた。

(RAMカード・スロットからRAMカードを抜き、RAMカードのプロテクト・スイッチをオンにする。)

2. Loading procedure

- a). Firmly insert the RAM card into the RAM card slot.
- b). Press the [EDIT] button, The following display will


2. ロードの方法

- a)、RAMカードをRAMカード・スロットへ確実に差し込む。
- b). 「EDIT」ボタンを押す。 LCDディスプレイに下記のように表示される。

Edit Menu F1:Performance Edit F2:Patch Edit F3:Tone Edit F4:Rhythm Setup Perform Patch Tone Rhythm System


c). Press function button [F5] (System). The following display will appear.

c). ファンクション・ボタン [F5] (System) を押す。 LCDディスプレイに下記のように表示される。

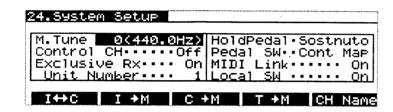

d). Press function button [F1] (I \Leftrightarrow C). The following display will appear.

d). ファンクション・ボタン [F1] ($I \Leftrightarrow C$) を押す。 LCDディスプレイに下記のように表示される。

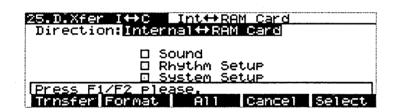

- e). Use the cursor buttons $[\blacktriangle]$ $[\blacktriangledown]$ to invert the "Direction: " display.
- f). Rotate the [VALUE] dial to select "Internal ← RAM Card".
- g). Press function button [F3] (All). The D-70 allows you to save "Sound", "Rhythm Setup", or "System Setup" data. To specify the data you wish to save, refer to "Chapter 3. Editing/ [3] Functions in each display (Edit mode)", section " System setup / 26. D. Xfer $I \Rightarrow M$ ". (OWNER'S MANUAL)
- h). Press function button [F1] (Trnsfer). The LCD will ask "Are you sure? Press ENTER please." At this time, turn off the PROTECT switch located on the rear panel of the D-70.
- i). If you wish to load the data, press the [ENTER] button. In a short time, the display will show "Complete", and the LCD of step c). will reappear. To cancel without loading, press the [EXIT] button. The LCD of step c). will reappear.
- j). This completes the loading procedure.

- e). カーソル・ボタン [▲],[▼] を使用して、"Direction:" の 部分を反転させる。
- f). [VALUE] ダイアルを回して、"Internal ← RAM Card" を 選択する。
- g). ファンクション・ボタン [F3] (All) を押す。 D-70は、"Sound", "Rhythm Setup", "System Setup" と セーブするデータを選択できますが、選択方法の詳細は、取 扱説明書「第3章エディット編/[3]各画面の機能(エディッ ト・モード)」の中の「■システム・セットアップ/26.D.Xfer I → M」を参照して下さい。(取扱説明書 138 ページ)
- h). ファンクション・ボタン [F1] (Trnsfer) を押す。 LCDディスプレイに、"Are you sure? Press ENTER please."と表示される。 この時、本体リア・パネルのプロテクト・スイッチ ("PROTECT SW") をオフにする。
- i). ロードする場合は、[ENTER] ボタンを押す。 しばらくして、"Complete"と表示され、LCDディスプレイ は、手順 c).の時の表示になる。 キャンセルする場合は、[EXIT] ボタンを押す。この時、 LCDディスプレイは、手順 c).の時の表示になる
- j). 以上で、データがロードされた。

CHANGE INFORMATION

© MUTING CIRCUIT CHANGE ON POWER SUPPLY BOARD

[SYMPTOM]

Output sound stops unexpectedly during playing. After that if you turn the power on again, this symptom may be cured anyway. But if you turn the power on and off repeatedly, output sound will stop completely.

[CAUSE]

D-70's Muting circuit functions wrongly because of power voltage drop.

[COUNTERMEASURE]

Muting circuit on power supply board has been as shown in Fig.1 and Fig.2,

(POWER SUPPLY BOARD - PCB No.2292384100 2/4)

変更案内

◎ ミューティング回路変更

「変更理由」

演奏中音がでなくなる。

再度電源を立ち上げるとでるようになるが、この電源のON/ OFF を繰り返していると完全に音がでなくなる。


[原因]

電源電圧の低下によりミューティング回路が働いてしまうた

「対策]

電源基板 (POWER SUPPLY BOARD: pcb No.2292384100 2/4) の回路変更を行う。(図1&2参照)


POWER SUPPLY BOARD

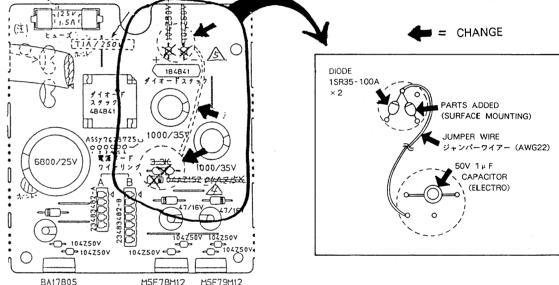

X = PARTS REMOVED

Fig.1(図1)

POWER SUPPLY BOARD

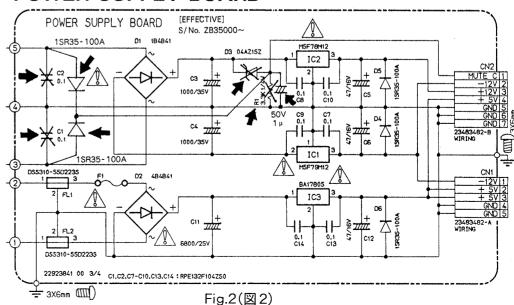

1.PARTS REMOVED (See Fig.1 and Fig.2)

2.PARTS ADDED (See Fig.1 and Fig.2)

Diode 1SR35-100A (PNo.15039127) : 2pcs Electric Capacitor 1uF/50V (PNo.13639202S0): 1pcs Jumper wire : 1pcs

[EFFECTIVE]

SNo.ZB35000-UP

[FIELD SERVICE]

Please perform this countermeasure for all D-70s returned for service that have a serial number earlier than the above.

O NOISE COUNTERMEASURE

[SYMPTOM]

Digital noise occurs.

[CAUSE]

The foil part of the wiring between the main board and the analog board is shorting the pins of the PCM ROM on the main board.

[COUNTERMEASURE]

Place insulating tape (Sekisui Eslon tape # 365) over IC33 (HN62304BPH59) on the main board (PNo 7623712001). (Refer to figure 3.)

1.パーツ削除

C1,C2(セラミック・コンデンサー 0.1uF) D3(ツェナー・ダイオード 04AZ15Z) R1(抵抗 3.3k Ω 1/4W)

2.パーツ追加

ダイオード 1SR35-100A (PNo.15039127) : 2pcs ケミコン 1uF/50V (PNo.13639202S0) : 1pcs ジャンパー・ワイヤー : 1pcs

[実施製番]

ZB35000以降

[サービス対応]

上記のシリアル・ナンバーより前のD-70が修理等で返品された ものは全数上記対策をお願いします。

◎ ノイズ対策

[変更理由]

デジタル・ノイズが発生する。

[原因]

Main Board と Analog Board間のワイヤリングのホイル部分が Main Board上の PCM ROM の端子をショートさせるため。

[対策]

Main Board (PNo.7623712001) 上のIC33 (HN62304BPH59) の上に絶縁用テープ (セキスイエスロンテープ # 365) を貼る。(図3参照)

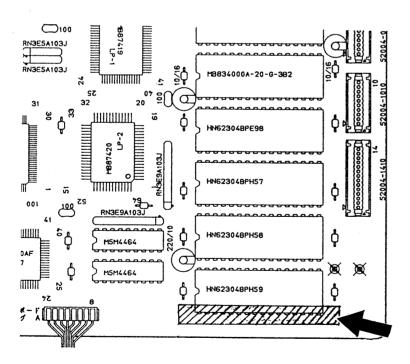


Fig.3 (図3)

[FIELD SERVICE]

Please perform this countermeasure for all units that are returned for service.

[サービス対応]

修理等で返品されたものは全数上記対策をお願いします。

© STABILIZING THE CLOCK OF PCM CUSTOM (IC24 on the main board)

[SYMPTOM]

To prevent faulty sound resulting from incorrect operation of PCM CUSTOM.

[CAUSE]

The supplied clock is unstable.

[COUNTERMEASURE]

Exchange part: R28 (on the main board) 100 kOhm → 3.9 kOhm

[EFFECTIVE]

ZB12200 - UP

[FIELD SERVICE]

Please perform this countermeasure for all D-70s returned for service that have a serial number earlier than the above.

◎PCM CUSTOM (IC24 on Main Board) 用 クロックの安定化

「変更理由」

PCM CUSTOMの誤動作による音色不良を防ぐため。

[原因]

供給クロックが不安定なため。

「黄饺

パーツ変更: R28 (on Main Board) $100k \Omega \rightarrow 3.9k \Omega$

[実施製番]

ZB12200以降

「サービス対応]

上記のシリアル・ナンバーより前のD-70が修理等で返品されたものは全数上記対策をお願いします。


TROUBLESHOOTING トラブル・シューティング


When judging "no good", check the following as a common and basic troubleshooting practice in addition to the directed checking steps, referring to the circuit diagram.


- Incoming signal
- · Voltages on the IC (s) in question
- · Clock signal


"NO", "N.G." の場合、回路図を参照して、下記のことを確認して下さい。


- 信号はきているか
- ・IC等の供給電源は正常か
- ・クロックはきているか 等

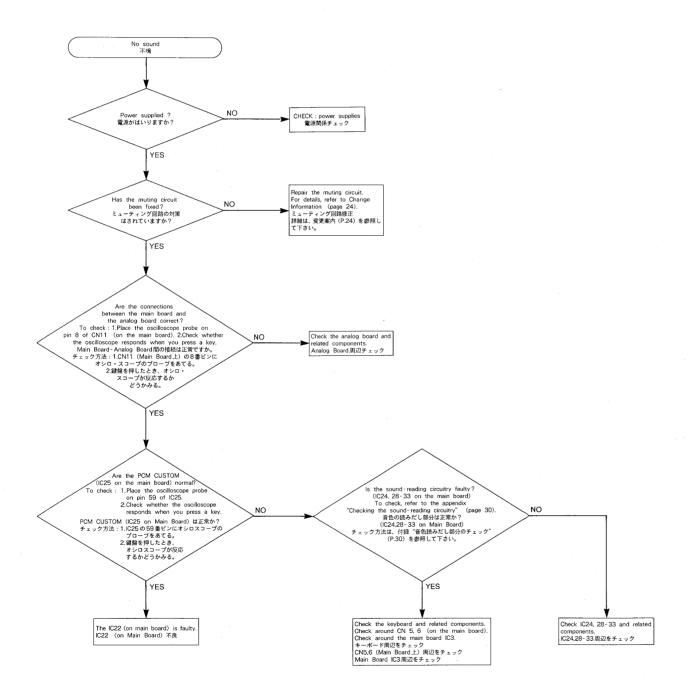


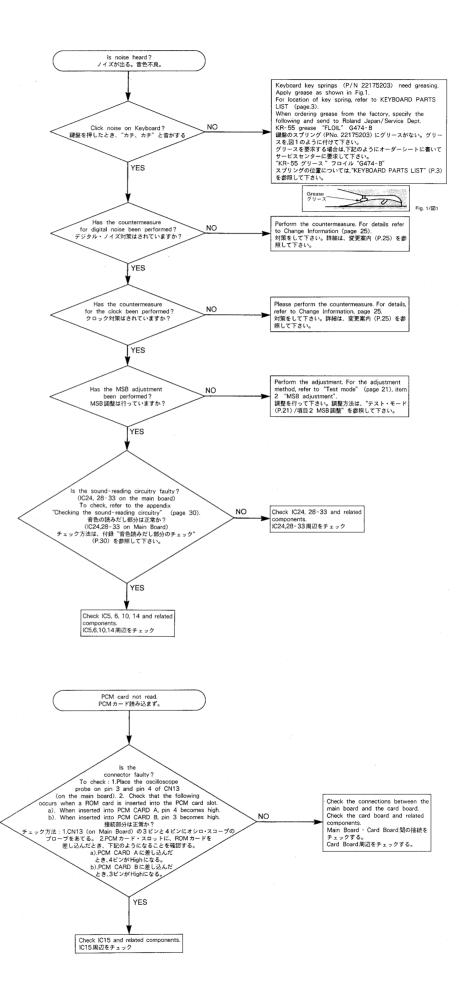

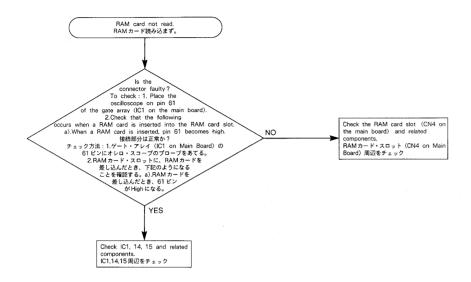


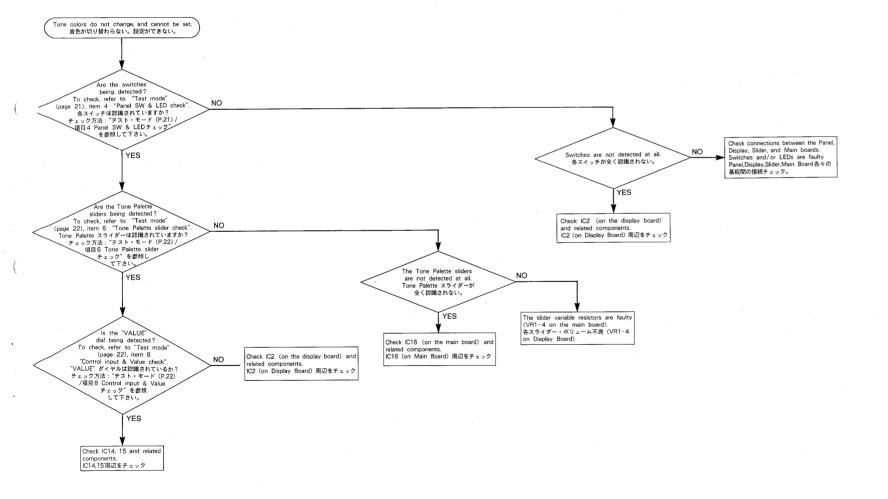


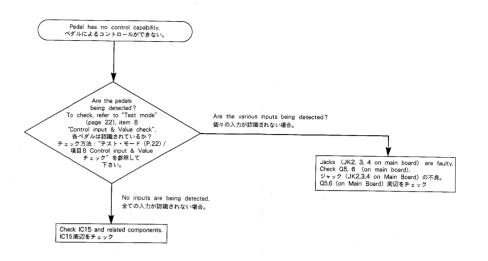

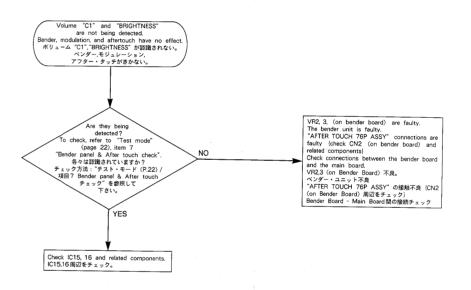


IC DATA

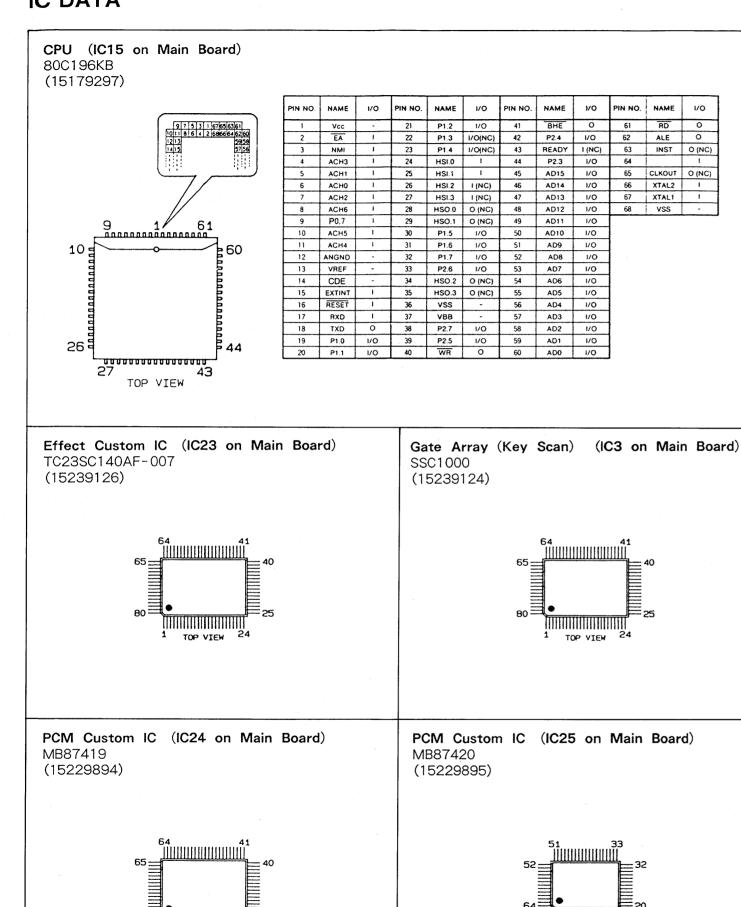


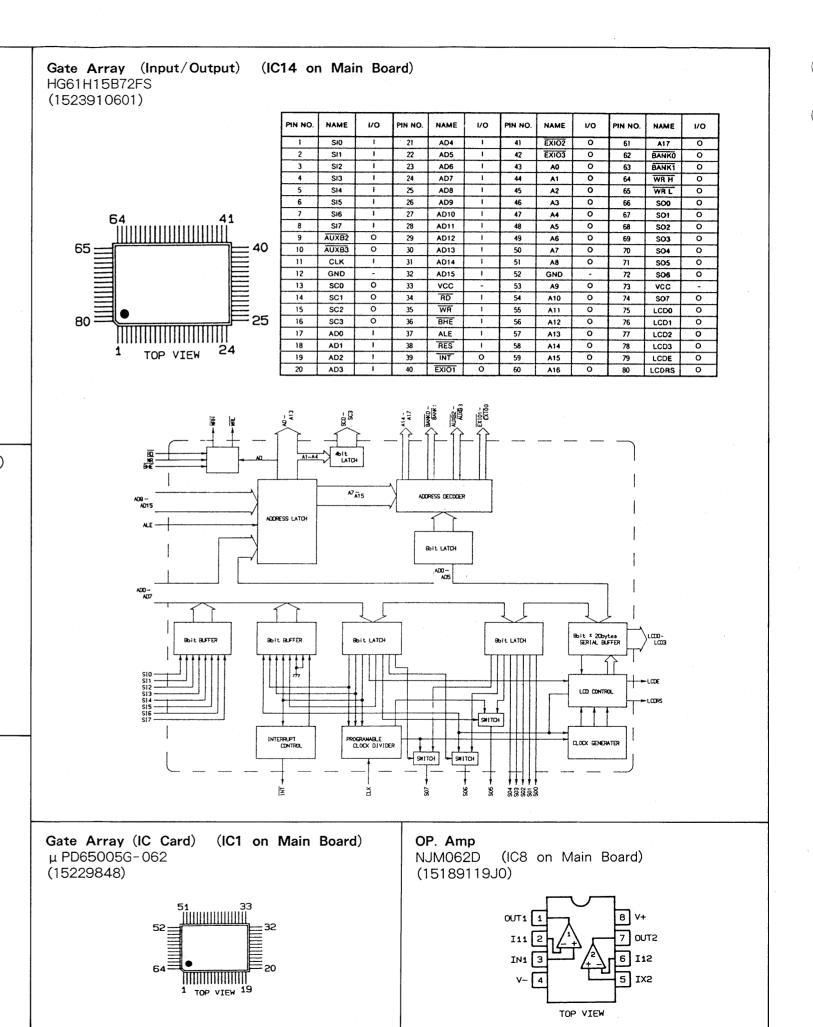

Wave ROM A-F PCM Wave A (IC28 on Main Board) MB834000A-20-G-3B1 (15179970) PCM Wave B (IC29 on Main Board) MB834000A-20-G-3B2 (15179971) PCM Wave C (IC30 on Main Board) (15179972)HN62304BPE98 PCM Wave D (IC31 on Main Board) (15209220) HN62304BPH57 (D) PCM Wave E (IC32 on Main Board) HN62304BPH58 (E) (15209221) PCM Wave F (IC33 on Main Board) HN62304BPH59 (F) (15209222)

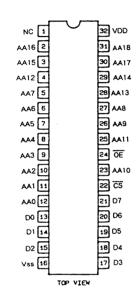

D/A Converter (IC1 on Analog Board) PCM56P (15209122)

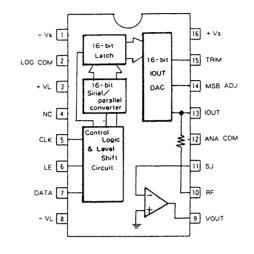

TVF Chip (IC22 on Main Board) MB87424 (15239134)


S RAM (IC5, 10 on Main Board)

1/02 12

1/03 13

LH5164DL-100

(15179435)

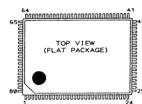

26 CE2

25 <u>OE</u>

20 CE1


19 1/08


18 1/07 17 1/06


16 1/05

15 1/04


Top view

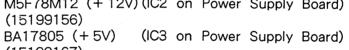

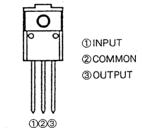

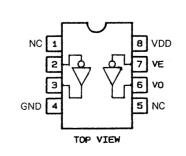


S RAM (IC6 on Main Board) SRM20256LC-12 (15179419)

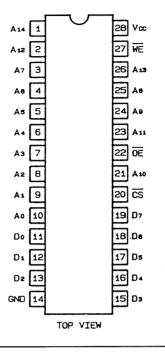

EP ROM

AM27C512-125DC Even (IC4 on Main Board) (15449228: Program) Odd (IC9 on Main Board) (15449229 : Program)


(15179996: blank)

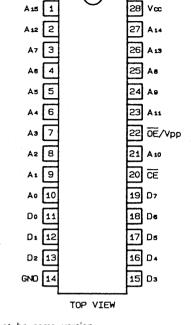

NOTE: ROMs Odd (IC9) and Even (IC4) must be same version. 注:ROM (Odd:IC9) とROM (Even:IC4) は、ペアで必ず同じバージョンのものを使用し て下さい。

Voltage Regulator


M5F78M12 (+ 12V) (IC2 on Power Supply Board) (15199167)

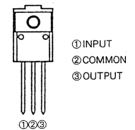

Inverter (IC1 on Display Board) BU2007F (15279307)

Voltage Regulator


M5F79M12 (-12V) (IC1 on Power Supply Board) (15199157)

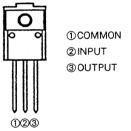

OP. Amp

M5238P (IC2 on Analog Board) (15189193)NJM4565D (IC4-14 on Analog Board)


(15189231)

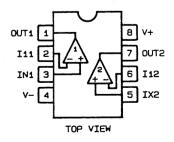


NOTE: Each OP. Amp is electrically incompatible with the others though pin-for-pin compatible.

Replacement must be only the OP. Amp Specified on the circuit

注:各OP. Ampは、足ピン配置は同じですが、性能の互換性はありません。 修理する際は、回路図で指定されたOP. Ampを使用して下さい。

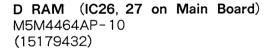

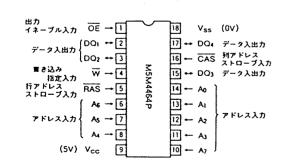

APPENDIX

Checking the sound - reading circuitry

1. Press the [EDIT] button. The following LCD will appear. 2. Press the function button [F3] (Tone). The following LCD will appear.

付録

音色読みだし部分のチェック

1. [EDIT] ボタンを押す。 LCDディスプレイに下記のように表示される。 2. ファンクション・ボタン [F3] (Tone) を押す。 LCDディスプレイに下記のように表示される。

10.Palette L-1	*A11< 1>A.Piano t][Norm]
-∐K.Shift•-24semi	Cutoff··-15 Out·Reverb Reso···+63 Pan···›< Attack··-10 Tone···Off
F.Tune+++50 P.PRM=0 L-1	Release•-20 C#-1++G 9 L-2 U-3 U-4

- 3.Use the cursor buttons [▲] [▼] to invert the "Orig. Number" area.
- 4. Rotate the [VALUE] dial.
- 5. Check whether the "Orig. Number" matches the "Orig. Name".
- (refer to table 1). If they match, the sound reading circuitry is normal.
- 3. カーソル・ボタン [▲],[▼] を使用して、"Orig. Number:" の部分を反転させる。
- 4. [VALUE] ダイアルを回す。
- 5. "Orig. Number" と "Orig. Name" が一致するかどうか確認す る。(表1参照)
- 一致していれば、音色読みだし部分は正常です。

Media	т	4	(Acquetic)

45 CYMBALON D7

G7

46 VIB

47 MARIMBA

Media I 2 (Synthesizer)

Media I 3 (Percussion)

		43(10)	IVIOUI	a 12 (Jyll	1116312617		Medi	a 13 (Fero	ussion	,
No.	Name	Upper Limit	No.	Name	Upper Limit] [No.	Name	Upper	Limit
1	A. PIANO 1	G9	1	FANTASYNTH	D#9	11	1	SNAREDRUM1	G5	
2	A. PIANO 2	C9	2	JP. STRINGS	G8	11	2	SNAREDRUM2	G5	
3	A. PIANO 3	G#8	3	SYN. VOX 1	F9	11	3	SNAREDRUM3	G5	
4	A. PIANO 4	G#8	4	SYN. VOX 2	F9	11	4	SNAREDRUM4	G5	
5	E. PIANO 1	A8	5	SYNTH HARP	E9	11	5	SNAREDRUM5	G5	
6	E. PIANO 2	G#8	6	DIGI. BELL	B8	11	6	KICK 1	G5	
7	BRIGHT EP	G#7	7	FANTA BELL	F#9	11	7	KICK 2	G5	
8	E. ORGAN 1	A6	8	DIST 5TH *	G8	11	8	KICK 3	G5	
9	E. ORGAN 2	B6	9	SOFT SYN	F#8	11	9	KICK 4	G5	
10	E. ORGAN 3	E7	10	BASS LP *	B7	11	10	TOM 1	G5	
11	E. ORGAN 4	G#6	11	BELL LP	F#7	11	11	TOM 2	G5	
12	R. ORGAN	D#9	12	HARP ATK	G7	11	12	HI HAT	G5	
13	A. GUITAR	A6	13	PIZZ	G8	11	13	CHINA CYM	G5	
14	E. GUITAR 1	F6	14	EP WAVE	F#8	11	14	CRASH CYM	G5	
15	E. GUITAR 2	F6	15	CLAVE WAVE	D8	11	15	RIDE BELL	G5	
16	HEAVY. EG	F7	16	LITE WAVE	E8		16	SIDE STICK	G5	
17	SLAP 1	G7	17	B-3 WAVE	D8	11	17	STICKS	G5	
18	SLAP 2	G7	18	SAX WAVE	E9 .	11	18	CABASA	G5	
19	SLAP 3	G7	19	BLO WAVE	D#8	11	19	CLAPS	G5	
20	SLAP 4	G7	20	SYN. WAVE 1	B8		20	COWBELL	G5	
21	SLAP 5	G7	21	SYN. WAVE 2	F#9		21	808 SNARE	G5	
22	FINGERED	G7	22	SYN. PULSE1	F#8		22	7AH - IH 808	G5	
23	PICKED	A4	23	SYN. PULSE2	F#8	П	23	808 TOM	G5	
24	FRETLESS	G7	24	SYN. PULSE3	F#8	11	24	ELEC TOM	G5	
25	AC. BASS	A#5	25	SYN. SQUARE	F#9	П	25	808 CLAVES	G5	
26	CHOIR	G#6	26	SYN, TRI	F#8		26	CLICK	G7	
27	STRINGS 1	C8	27	SYN. SAW 1	F#8		27	AGOGO	D7	
28	STRINGS 2	C8	28	SYN. SAW 2	B8	L	28	ORCH HIT	G#6	
29	SOFT TP	B7	29	SYN. SAW 3	F#8					
30	TP/TRB 1	C#8	30	DIGITAL 1	D8	* Upper Limit represents the valu		value		
31	TP/TRB 2	C#8	31	DIGITAL 2	G8	obtained when the P.KF (Pitch Key		:h Key		
32	TP/TRB 3	C#8	32	DIGITAL 3	B8	Follow) is set to "+100%".				
33	BRASS	A7	33	DIGITAL 4	B8	* When the Original Tone with ★ mark			r mark	
34	SAX 1	E7	34	DIGITAL 5	B8	is selected, the Pitch Bender may			r may	
35	SAX 2	E7	35	DIGITAL 6	B8		not l	e turned on.		
36	SAX 3	E7	36	DIGITAL 7	D8		* Upp	er Limit (P. KF (ピッチ・=	キー・フォ
37	FLUTE	B7	37	DIGITAL 8	D8) が+100%の時の		
38	SHAKU	F7	38	DIGITAL 9	D8		* ≠ FN	の付いたオリジナル	トーン7	*は、ビ…
39	CALLIOPE	E9	39	WHITENOISE	G#7			ベンダーがかからない		
40	PAN PIPES	G#7	40	BREATH	C8					
41	BAGPIPES	F#8	41	SPECTRUM 1	E9					
42	BALAPHONE	D7	42	SPECTRUM 2	E9					
43	BTRIMBAO	C7	43	NOISE 1	G#7					
44	KALIMBA	D7	44	NOISE 2	D8					

_				. , ,
		1	SNAREDRUM1	G5
		2	SNAREDRUM2	G5
		3	SNAREDRUM3	G5
		4	SNAREDRUM4	G5
		5	SNAREDRUM5	G5
		6	KICK 1	G5
		7	KICK 2	G5
		8	KICK 3	G5
		9	KICK 4	G5
		10	TOM 1	G5
		11	TOM 2	G5
		12	HI – HAT	G5
		13	CHINA CYM	G5
		14	CRASH CYM	G5
	[15	RIDE BELL	G5
		16	SIDE STICK	G5
	I	17	STICKS	G5
		18	CABASA	G5
		19	CLAPS	G5
		20	COWBELL	G5
		21	808 SNARE	G5
		22	7AH - IH 808	G5
		23	808 TOM	G5
		24	ELEC TOM	G5
		25	808 CLAVES	G5
J	- [26	CLICK	G7
J		27	AGOGO	D7
]		28	ORCH HIT	G#6
1	•	-		

- * Upper Limit represents the value obtained when the P.KF (Pitch Key Follow) is set to "+100%".
- * When the Original Tone with ★ mark is selected, the Pitch Bender may not be turned on.
- * Upper Limitは、P. KF (ピッチ・キー・フォロー) が+ 100 %の時の値です。
- * ★印の付いたオリジナル・トーンでは、ピッチ・ベンダーがかからない場合があります。